

←
SIZE : 148*210mm
28P A5

Ultrasonic Cleaner

User Instruction Manual

SU-745



Catalogue

English	01-05
Français	06-10
Italiano	11-15
Español	16-20
Deutsch	21-25

Please read this manual carefully before operating the machine.
This product uses the principle of ultrasonic vibration technology to make the water generate high-frequency micro-bubbles to clean the surface of the items.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

DANGER-To reduce the risk of electrocution:


1. Always unplug this product immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.

WARNING - To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons.

1. This product should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or invalids.
3. Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this product if it has a damaged cord or plug.
5. Always unplug this product immediately after using.

PARTS DESCRIPTION

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| A. Body | E. Power Cord |
| B. Cleaning Basin | F. LED Display |
| C. Lid | G. Basket |
| D. Power/Timer Button | H. Watch Holder |

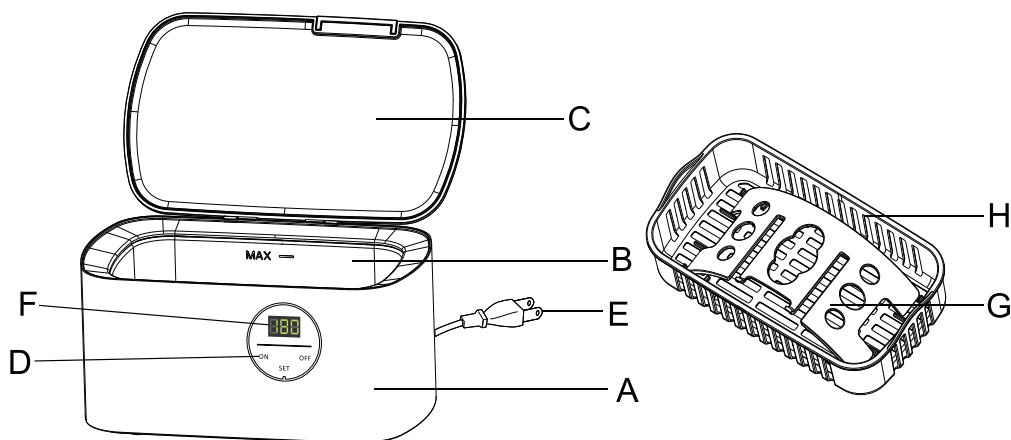

NAME: ULTRASONIC CLEANER	POWER SUPPLY: 220-240V~50-60Hz(UK) 120V~60Hz(US)
TIMER SETTING:	90s/180s/300s/480s/600s
TANK VOLUME: 600ML	POWER: 50W(UK); 35W(US)

Timer setting with 5 different time control



OPERATION INSTRUCTION

1. Open the lid of the device and place the object into the cleaning container, and then fill with water. (The water should cover the object but not exceed the MAX mark.) Running without water can damage the unit.
2. Close the lid. Plug in unit to electric outlet, the LED timer will be flashing in two seconds.
3. Press timer button to choose different working time, which will be shown from 180s-300s-480s-600s-90s, please press POWER button to start cleaning after you select a cleaning time.
4. After the selected cleaning time (180s-300s-480s-600s-90s), the product automatically stops. For another cleaning cycle, just repeat above process. (However, we recommend that you wait at least 5 minutes between cleaning processes)
5. After the cleaning has been finished, please turn off the unit and unplug the unit. Open the lid and remove the cleaned object from the device.

6. Dump out the sewage after not using the product, clean the basin before storing it. (Especially when cleaning rusted items, please clean it in time.)


Note: The product can clean dust and dirt. Stubborn stains need to be cleaned several times with detergent for better results.

Three cleaning methods (in different situations)

1. General Cleaning
Use just simple water for general cleaning (the water should cover the item but not exceed the Max mark)
2. Enhanced Cleaning
For special cleaning, add a few drops of cleaning liquid to enhance cleaning.

3. Partial Cleaning

To clean parts of large items, the device can be used with the lid open, as shown in the picture.

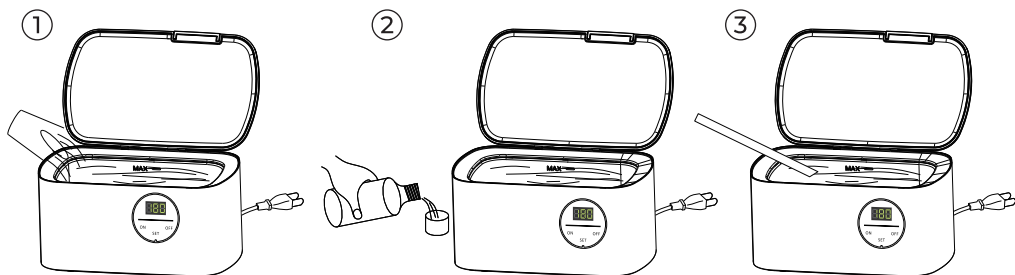


How to clean watch strap/ jewelry/ glasses

Watch strap cleaning:

You can use the watch shelf for cleaning metal watch straps. First, simply fix the watch strap onto the watch shelf, with the watch part face up; second, put the watch shelf into the container which is filled with water.

Jewelry cleaning:

First, put the jewelry into the basket; second, put the basket into the container which is filled with water. After cleaning, take out the basket and dry the jewelry with clean dry cloth. The jewelry can restore to a gleaming finish. .

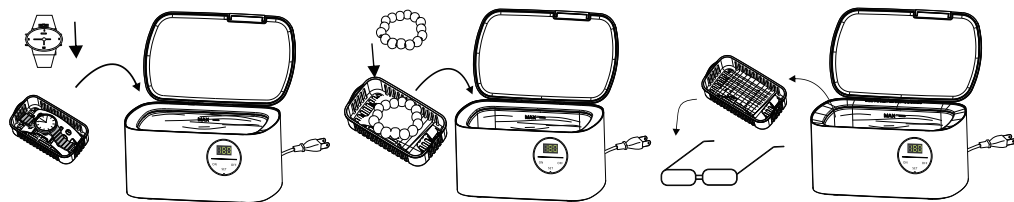





APPLIED ITEMS (EXAMPLES OF USE)

Jewelry: necklaces, rings, earrings, bracelets, watch chains, etc.

Metal items: watch/clock components, coins, medals, badges, valves, parts of devices, etc.

Writing materials: pen nibs, ballpoint pen sleeves, printer nozzles, signature stamps, etc.

Hygiene items: toothbrushes, false teeth, braces, etc.

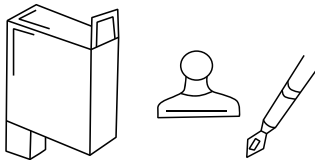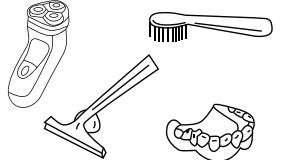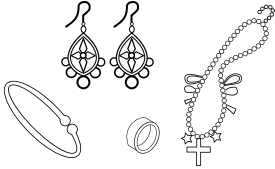		
Ink Boxes, Seals, Pen Heads, etc.	Dental, Toothbrushes, Electric shaver heads, Razor blades	Metal Dishwares, Metal fittings, Ancient Coin
		
Sunglasses, Glasses	Finger Rings, Necklaces, Bangles, Earrings	


Ultrasonic cleaning is not recommended for the following gemstones:

1. Jewelry such as pearls and tortoiseshells are not suitable for ultrasonic cleaning;
2. Borderless and micro-set jewelry cannot be cleaned with an ultrasonic cleaner to prevent the gemstones from falling off;
3. Instruments that are heat-sensitive or cannot be immersed in water;
4. Electroplated instruments, such as those electroplated or chromed;
5. Cork, wood, rubber, leather products, clock mechanisms.

MAITENANCE

1. Do not clean the ultrasonic cleaner with harsh cleaning products or sharp objects.
 2. Please clean the tank with a piece of cloth and wipe dry.
 3. To prevent the formation of lime scale, do not leave any water in the tank after use or cleaning.
 4. Keep the device in a cool, dry place, well out of reach of children.
 5. Do not leave water in the cleaning container. Empty immediately after each use.
- Wipe the cleaning container with towel. Avoid washing the complete unit with water to reduce the risk of electrocution.

PROPER DISPOSAL OF SCRAP MACHINE

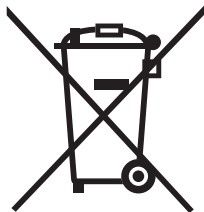

Do not dispose of the appliance as unsorted municipal waste, use a separate recycling facility. Contact your local government to find out about the current recycling system. If the appliance is sent to a landfill or dump, hazardous materials may seep into the groundwater and then into the food chain, harming your health!

Operation is subject to the following three conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la machine.

Ce produit utilise le principe de la technologie de vibration ultrasonique pour que l'eau génère des micro-bulles à haute fréquence pour nettoyer la surface des articles.

GARANTIES IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de produits électriques, en particulier des enfants, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes :

DANGER-Pour réduire le risque d'électrocution :


1. Débranchez toujours ce produit immédiatement après utilisation.
2. Ne pas utiliser pendant le bain.
3. Ne placez pas ou ne stockez pas le produit là où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
4. Ne placez pas ou ne laissez pas tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Ne touchez pas un produit qui est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement.

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures aux personnes:

1. Ce produit ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes invalides.
3. N'utilisez ce produit que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. N'utilisez jamais ce produit s'il a un cordon ou une prise endommagés.
5. Débranchez toujours ce produit immédiatement après utilisation.

STRUCTURE DU PRODUIT:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| A. Coque | E. Fil D'alimentation |
| B. Bassin de Nettoyage | F. Affichage LED |
| C. Couvercle | G. Panier |
| D. Bouton D'alimentation/Minuterie | H. Montre Titulaire |

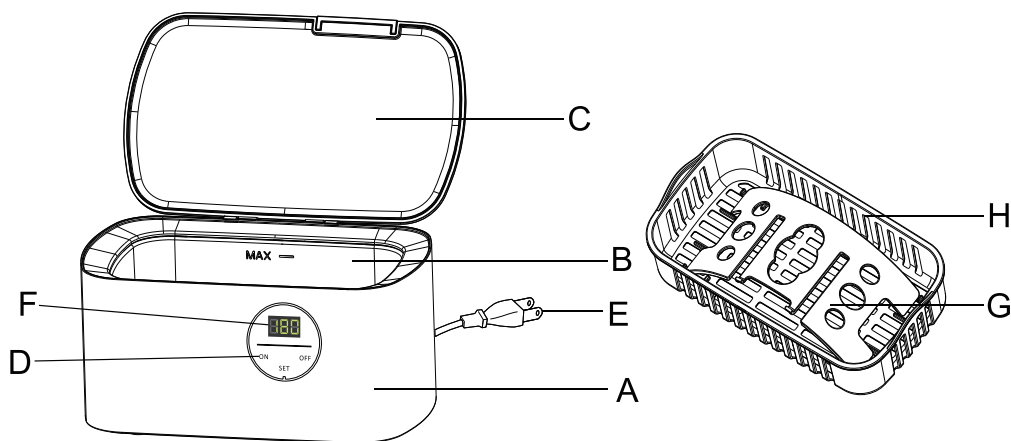

NOM : NETTOYEUR À ULTRASONS	ALIMENTATION: 220-240V~ 50-60Hz
RÉGLAGE DE LA MINUTERIE :	90s/180s/300s/480s/600s
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR : 600ML	PUISSANCE : 50W

Réglage de la minuterie avec 5 contrôles de temps différents



INSTRUCTION D'OPÉRATION

1. Ouvrez le couvercle de l'appareil et placez l'objet dans le récipient de nettoyage, puis remplissez d'eau. (L'eau doit recouvrir l'objet mais ne pas dépasser la marque MAX.) Le fonctionnement sans eau peut endommager l'appareil.
2. Fermez le couvercle. Branchez l'appareil à une prise électrique, la minuterie LED clignotera dans deux secondes.
3. Appuyez sur le bouton de la minuterie pour choisir un temps de travail différent, qui sera affiché de 180s-300s-480s-600s-90s, veuillez appuyer sur le bouton POWER pour commencer le nettoyage après avoir sélectionné un temps de nettoyage.
4. Après le temps de nettoyage sélectionné (180s-300s-480s-600s-90s), le produit s'arrête automatiquement. Pour un autre cycle de nettoyage, répétez simplement le processus ci-dessus. (Nous vous recommandons toutefois d'attendre au moins 5 minutes entre deux processus de nettoyage.)
5. Une fois le nettoyage terminé, veuillez éteindre l'appareil et le débrancher. Ouvrez le couvercle et retirez l'objet nettoyé de l'appareil.
6. Videz les eaux usées après n'avoir pas utilisé le produit, nettoyez le bassin avant de le ranger. (Surtout lors du nettoyage d'articles rouillés, veuillez le nettoyer à temps.)

Noter : Le produit peut nettoyer la poussière et la saleté. Les taches tenaces doivent être nettoyées plusieurs fois avec un détergent pour de meilleurs résultats.

Trois méthodes de nettoyage (dans différentes situations)

1. Nettoyage général


Utilisez simplement de l'eau simple pour le nettoyage général (l'eau doit couvrir l'article mais ne pas dépasser la marque Max).

2. Nettoyage en profondeur

Pour un nettoyage spécial, ajoutez quelques gouttes de liquide de nettoyage pour améliorer le nettoyage.

3. Nettoyage partiel

Pour nettoyer des parties de gros objets, l'appareil peut être utilisé avec le couvercle ouvert, comme indiqué sur l'image.

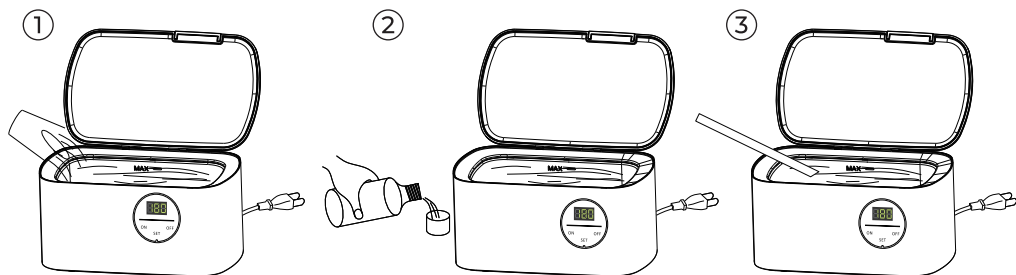

Comment nettoyer un bracelet de montre/bijoux/lunettes

Nettoyage des bracelets de montre :

Vous pouvez utiliser l'étagère à montres pour nettoyer les bracelets de montre en métal. Tout d'abord, fixez simplement le bracelet de la montre sur l'étagère de la montre, avec la partie de la montre vers le haut ; deuxièmement, placez l'étagère de la montre dans le récipient rempli d'eau.

Nettoyage de bijoux :

Tout d'abord, mettez les bijoux dans le panier ; deuxièmement, placez le panier dans le récipient rempli d'eau. Après le nettoyage, sortez le panier et séchez les bijoux avec un chiffon propre et sec. Les bijoux peuvent restaurer une finition brillante.







ÉLÉMENTS APPLIQUÉS (EXEMPLES D'UTILISATION)

Bijoux : colliers, bagues, boucles d'oreilles, bracelets, chaînes de montres, etc.

Objets Métalliques : composants d'horlogerie, pièces de monnaie, médailles, insignes, valves, pièces d'appareils, etc.

Matériel D'écriture : pointes de stylo, manchons de stylo à bille, buses d'imprimante, tampons de signature, etc.

Articles D'hygiène : brosses à dents, fausses dents, appareils dentaires, etc.

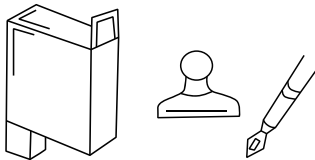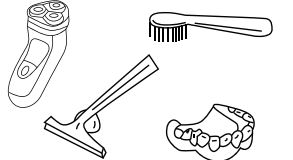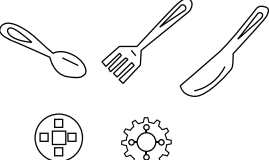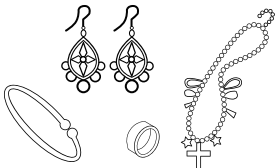		
Encrier, Sceaux, Têtes de stylo etc...	Prothèses dentaires, Brosses à dents, Têtes de rasoir électrique, Lames de rasoir	Couverts en métal, Ferrures en métal, Monnaie ancienne
		
Lunettes de vue, Lunettes de soleil	La plupart des bagues, Colliers, Bracelets, Boucles d'oreilles	

Le nettoyage par ultrasons n'est pas recommandé pour les pierres précieuses suivantes :

1. Les bijoux tels que les perles et les écailles de tortue ne conviennent pas au nettoyage par ultrasons;
2. Les bijoux sans bordure et micro-sertis ne peuvent pas être nettoyés avec un nettoyeur à ultrasons pour empêcher les pierres précieuses de tomber;
3. Instruments sensibles à la chaleur ou ne pouvant pas être immergés dans l'eau;
4. Instruments galvanisés, tels que ceux galvanisés ou chromés;
5. Liège, bois, caoutchouc, produits en cuir, mécanismes d'horlogerie.


MAINTENANCE

1. Ne nettoyez pas le nettoyeur à ultrasons avec des produits de nettoyage agressifs ou des objets pointus.
2. Veuillez nettoyer le réservoir avec un chiffon et essuyer.
3. Pour éviter la formation de calcaire, ne laissez pas d'eau dans le réservoir après utilisation ou nettoyage.
4. Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

5. Ne laissez pas d'eau dans le récipient de nettoyage. Vider immédiatement après chaque utilisation.

Essuyez le récipient de nettoyage avec une serviette. Évitez de laver l'unité complète avec de l'eau pour réduire le risque d'électrocution.

ÉLIMINATION CORRECTE DE LA MACHINE À FERRAILLE

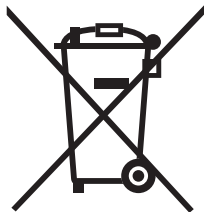

Ne jetez pas l'appareil comme un déchet municipal non trié, utilisez une installation de recyclage séparée. Contactez votre administration locale pour vous renseigner sur le système de recyclage actuel. Si l'appareil est envoyé dans une décharge ou un dépotoir, des matières dangereuses peuvent s'infiltrer dans la nappe phréatique puis dans la chaîne alimentaire, nuisant ainsi à votre santé !



Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare la macchina. Questo prodotto utilizza il principio della tecnologia di vibrazione ad ultrasuoni per fare in modo che l'acqua generi microbolle ad alta frequenza per pulire la superficie degli articoli.

IMPORTANTI SALVAGUARDIA

Quando si utilizzano prodotti elettrici, in particolare la presenza di bambini, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, comprese le seguenti:

PERICOLO-Per ridurre il rischio di folgorazione:


1. Scollegare sempre questo prodotto immediatamente dopo l'uso.
2. Non utilizzare durante il bagno.
3. Non posizionare o conservare il prodotto dove può cadere o essere trascinato in una vasca o un lavandino.
4. Non collocare o far cadere in acqua o altri liquidi.
5. Non raggiungere un prodotto caduto in acqua. Scollegare immediatamente.

AVVERTENZA - Per ridurre il rischio di ustioni, folgorazioni, incendi o lesioni alle persone.

1. Questo prodotto non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato.
2. È necessaria una stretta supervisione quando questo prodotto viene utilizzato da, su o vicino a bambini o invalidi.
3. Utilizzare questo prodotto solo per l'uso previsto come descritto in questo manuale. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.
4. Non utilizzare mai questo prodotto se il cavo o la spina sono danneggiati.
5. Scollegare sempre questo prodotto immediatamente dopo l'uso.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| A. Corpo | E. Cavo di alimentazione |
| B. Vasca | F. Display LED |
| C. Coperchio | G. Cestello |
| D. Pulsante di accensione/timer | H. Supporto per orologio |

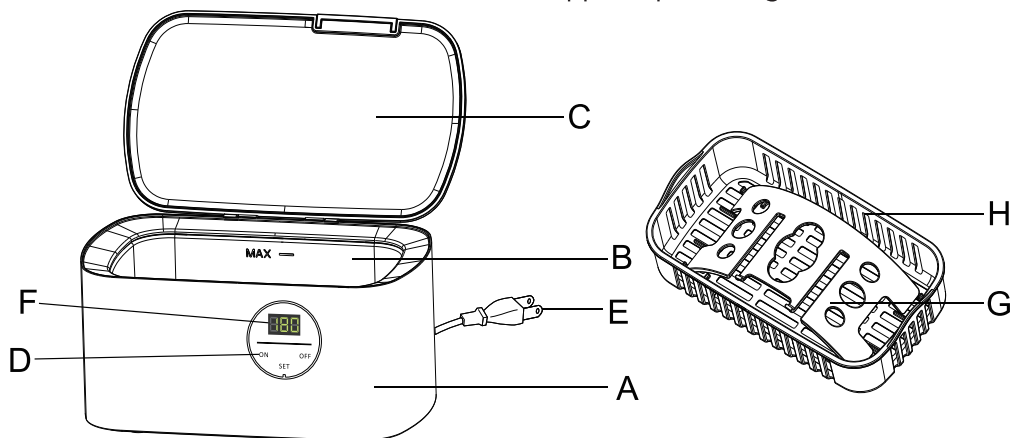

NOME: PULITORE ULTRASUONI	ALIMENTAZIONE: 220-240V~ 50-60Hz
IMPOSTAZIONE TIMER:	90s/180s/300s/480s/600s
VOLUME SERBATOIO: 600 ML	POTENZA A CONSUMO: 50W

Impostazione del timer con 5 diversi controlli del tempo



ISTRUZIONI OPERATIVE

1. Aprire il coperchio del dispositivo e posizionare l'oggetto nel contenitore per la pulizia, quindi riempire con acqua. (L'acqua dovrebbe coprire l'oggetto ma non superare il segno MAX.) Il funzionamento senza acqua può danneggiare l'unità.
2. Chiudere il coperchio. Collegare l'unità alla presa elettrica, il timer LED lampeggerà in due secondi.
3. Premere il pulsante del timer per scegliere un orario di lavoro diverso, che verrà mostrato da 180s-300s-480s-600s-90s, premere il pulsante POWER per avviare la pulizia dopo aver selezionato un tempo di pulizia.
4. Dopo il tempo di pulizia selezionato (180s-300s-480s-600s-90s), il prodotto si arresta automaticamente. Per un altro ciclo di pulizia, ripeti semplicemente il processo sopra. (Tuttavia, ti consigliamo di attendere almeno 5 minuti tra i processi di pulizia)
5. Al termine della pulizia, spegnere l'unità e scollegare l'unità. Aprire il coperchio e rimuovere l'oggetto pulito dal dispositivo.
6. Scaricare le acque reflue dopo non aver utilizzato il prodotto, pulire la vasca prima di riporla. (Soprattutto quando si puliscono oggetti arrugginiti, pulirli in tempo.)

Nota: il prodotto può pulire polvere e sporco. Le macchie ostinate devono essere pulite più volte con un detersivo per ottenere risultati migliori.

Tre metodi di pulizia (in diverse situazioni)

1. Pulizia generale


Utilizzare solo acqua semplice per la pulizia generale (l'acqua dovrebbe coprire l'oggetto ma non superare il segno Max)

2. Pulizia migliorata

Per una pulizia speciale, aggiungere alcune gocce di liquido detergente per migliorare la pulizia.

3. Pulizia parziale

Per pulire parti di oggetti di grandi dimensioni, il dispositivo può essere utilizzato con il coperchio aperto, come mostrato in figura.

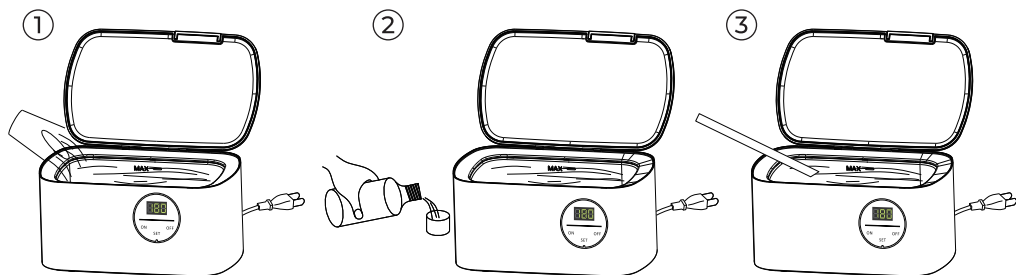

Come pulire il cinturino dell'orologio/gioielli/occhiali

Pulizia del cinturino dell'orologio:

È possibile utilizzare il supporto dell'orologio per pulire i cinturini degli orologi in metallo. Innanzitutto, fissa semplicemente il cinturino dell'orologio sul supporto dell'orologio, con la parte dell'orologio rivolta verso l'alto; secondo, metti il supporto dell'orologio nel contenitore pieno d'acqua.

Pulizia gioielli:

Per prima cosa, metti i gioielli nel cestello; secondo, metti il cestello nella vasca che è pieno d'acqua. Dopo la pulizia, estrai il cestello e asciuga i gioielli con un panno pulito e asciutto. I gioielli possono ripristinare una finitura brillante.





ARTICOLI APPLICATI (ESEMPI DI UTILIZZO)

Gioielli: collane, anelli, orecchini, bracciali, catene di orologi, ecc.

Articoli in metallo: componenti di orologi, monete, medaglie, distintivi, valvole, parti di dispositivi, ecc.

Materiali per la scrittura: pennini, custodie per penne a sfera, ugelli per stampanti, timbri per firme, ecc.

Articoli per l'igiene: spazzolini da denti, dentiera, apparecchi ortodontici, ecc.

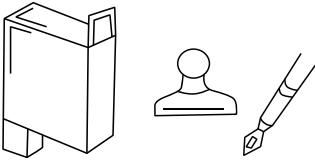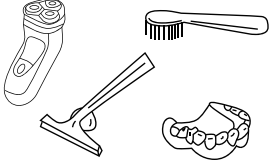		
Scatole di inchiostro, sigilli, testine di penna, ecc.	Dentale, Spazzolini da denti, Testine per rasoi elettrici, Lame per rasoi	Stoviglie in metallo, Accessori in metallo, Moneta antica
		
Occhiali da sole, occhiali	Anelli, Collane, Braccialetti, Orecchini	

La pulizia ad ultrasuoni non è consigliata per le seguenti pietre preziose:


1. Gioielli come perle e gusci di tartaruga non sono adatti per la pulizia ad ultrasuoni;
2. I gioielli senza bordi e micro-incastonati non possono essere puliti con un pulitore ad ultrasuoni per evitare che le pietre preziose cadano;
3. Strumenti termosensibili o che non possono essere immersi in acqua;
4. Strumenti elettrodeposti, come quelli elettrodeposti o cromati;
5. Sughero, legno, gomma, prodotti in pelle, meccanismi di orologi.

MANUTENZIONE

1. Non pulire il pulitore ad ultrasuoni con prodotti per la pulizia aggressivi o oggetti appuntiti.
2. Si prega di pulire il serbatoio con un panno e asciugarlo.
3. Per evitare la formazione di calcare, non lasciare acqua nel serbatoio dopo l'uso o la pulizia.
4. Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
5. Non lasciare acqua nella vasca. Svuotare subito dopo ogni utilizzo.

6. Pulire il contenitore per la pulizia con un asciugamano. Evitare di lavare l'intera unità con acqua per ridurre il rischio di folgorazione.

PROPER DISPOSAL OF SCRAP MACHINE

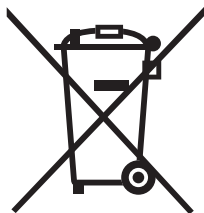

Non smaltire l'apparecchio come rifiuto urbano indifferenziato, utilizzare un impianto di riciclaggio separato. Contattare il comune locale per conoscere il sistema di riciclaggio. Se l'apparecchio viene gettato in una discarica, materiali pericolosi possono penetrare nelle acque sotterranee e quindi nella catena alimentare, danneggiando la salute!



Lea atentamente este manual antes de utilizar la máquina.
Este producto utiliza el principio de la tecnología de vibración ultrasónica para hacer que el agua genere microburbujas de alta frecuencia para limpiar la superficie de los artículos.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Al utilizar productos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

PELIGRO - Para reducir el riesgo de electrocución:


1. Desenchufe siempre este producto inmediatamente después de su uso.
2. No lo use mientras se baña.
3. No coloque ni almacene el producto donde pueda caerse o ser arrastrado a una tina o fregadero.
4. No coloque ni deje caer en agua u otros líquidos.
5. No alcance un producto que haya caído al agua. Desconecte inmediatamente.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios o lesiones personales.

1. Este producto nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
2. Se requiere una estrecha supervisión cuando este producto es utilizado por, en o cerca de niños o inválidos.
3. Use este producto solo para el uso previsto como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
4. Nunca use este producto si el cable o el enchufe están dañados.
5. Desenchufe siempre este producto inmediatamente después de su uso.

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| A. Cuerpo | E. Cable de alimentación |
| B. Cuenca de limpieza | F. Pantalla LED |
| C. Tapa | G. Cesta |
| D. Botón de encendido/temporizador | H. Sostenedor del reloj |

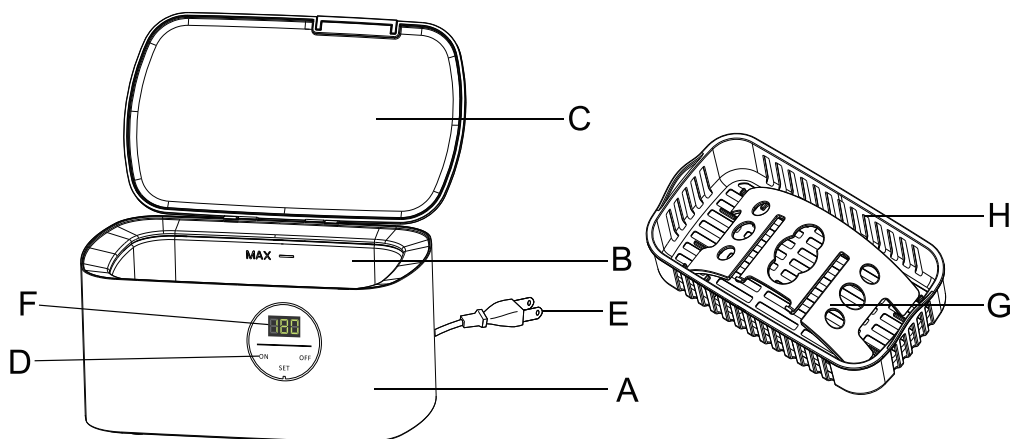

NOMBRE: LIMPIADOR ULTRASÓNICO	ALIMENTACIÓN: 220-240V~ 50-60Hz
AJUSTE DEL TEMPORIZADOR:	90s/180s/300s/480s/600s
VOLUMEN DEL DEPÓSITO: 600ML	POTENCIA DE CONSUMO: 50W

Configuración del temporizador con 5 controles de tiempo diferentes



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Abra la tapa del dispositivo y coloque el objeto en el recipiente para limpiarlo, luego llénelo con agua. (El agua debe cubrir el objeto pero no exceder la marca MAX.) La operación sin agua puede dañar la unidad.
2. Cierre la tapa. Enchufe la unidad en el tomacorriente, el LED del temporizador parpadeará en dos segundos.
3. Presione el botón del temporizador para elegir un tiempo de trabajo diferente, que se mostrará desde 180s-300s-480s-600s-90s, presione el botón POWER para comenzar a limpiar después de seleccionar un tiempo de limpieza.
4. Después del tiempo de limpieza seleccionado (180s-300s-480s-600s-90s), el producto se detiene automáticamente. Para otro ciclo de limpieza, simplemente repita el proceso anterior. (Sin embargo, le recomendamos que espere al menos 5 minutos entre procesos de limpieza)
5. Una vez completada la limpieza, apague la unidad y desenchúfela. Abra la tapa y retire el objeto limpio del dispositivo.
6. Drene el agua residual después de no usar el producto, limpie el tanque antes de guardarlo. (Especialmente cuando limpie artículos oxidados, límpielos a tiempo).

Nota: El producto puede limpiar el polvo y la suciedad. Las manchas difíciles deben limpiarse varias veces con un detergente para obtener mejores resultados.

Tres métodos de limpieza (en diferentes situaciones)

1.Limpieza general


Use solo agua corriente para la limpieza general (el agua debe cubrir el objeto pero no exceder la marca Max)

2.Limpieza mejorada

Para una limpieza especial, añadir unas gotas de líquido limpiador para mejorar la limpieza.

3.Limpieza parcial

Para limpiar partes de objetos grandes, el dispositivo se puede utilizar con la tapa abierta, como se muestra en la figura.

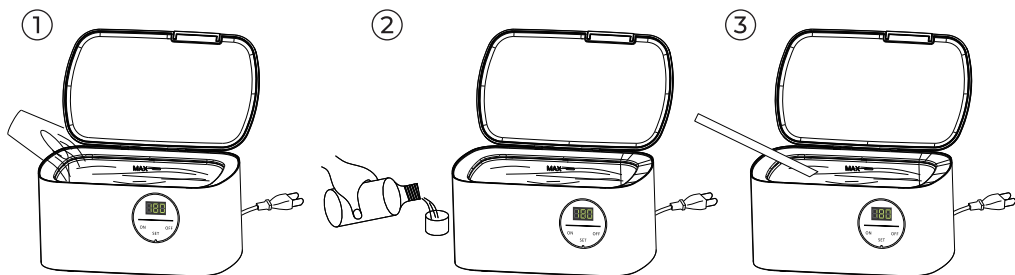

Cómo limpiar la correa del reloj/joyería/gafas

Limpieza de la correa del reloj:

Puede usar el estante para relojes para limpiar las correas metálicas de los relojes. Primero, simplemente fije la correa del reloj en el estante del reloj, con la parte del reloj hacia arriba; segundo, coloque el estante del reloj en el recipiente que está lleno de agua.

Limpieza de joyas:

Primero, coloque las joyas en la canasta; segundo, coloque la canasta en el recipiente que está lleno de agua. Después de limpiar, saque la canasta y seque las joyas con un paño limpio y seco. La joyería puede restaurar a un acabado reluciente.






ARTÍCULOS APLICADOS (EJEMPLOS DE USO)

Joyas: collares, anillos, pendientes, pulseras, cadenas de reloj, etc.

Artículos de metal: componentes de relojes, monedas, medallas, insignias, válvulas, partes de dispositivos, etc.

Material de escritura: plumillas, fundas de bolígrafo, boquillas de impresora, sellos de firma, etc.

Artículos de higiene: cepillos de dientes, dentaduras postizas, ortodoncia, etc.

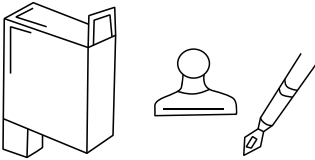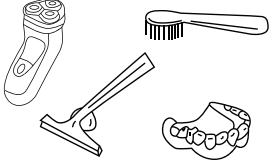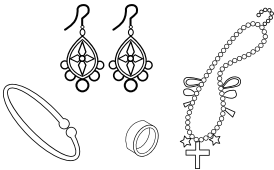		
Cajas de tinta, sellos, cabezales de pluma, etc.	Dental, cepillos de dientes, cabezales de máquinas de afeitar eléctricas, cuchillas de afeitar	Vajilla de metal, Accesorios de metal, Moneda antigua
		
Gafas de sol, Gafas	Anillos, Collares, Pulseras, Pendientes	

No se recomienda la limpieza ultrasónica para las siguientes piedras preciosas:

1. Las joyas como perlas y caparazones de tortuga no son adecuadas para la limpieza ultrasónica;
2. Las joyas sin bordes y con microconjuntos no se pueden limpiar con un limpiador ultrasónico para evitar que las piedras preciosas se caigan;
3. Instrumentos sensibles al calor o que no puedan sumergirse en agua;
4. Instrumentos electrochapados, como los electrodepositados o cromados;
5. Corcho, madera, caucho, productos de cuero, mecanismos de relojería.


MANTENIMIENTO

1. No limpie el limpiador ultrasónico con productos de limpieza agresivos u objetos afilados.
2. Limpia el tanque con un paño y sécalo.
3. Para evitar la formación de incrustaciones de cal, no deje agua en el depósito después de su uso o limpieza.
4. Mantenga el dispositivo en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

5. No deje agua en el recipiente de limpieza. Vaciar inmediatamente después de cada uso.

6. Limpie el recipiente de limpieza con una toalla. Evite lavar la unidad completa con agua para reducir el riesgo de electrocución.

ELIMINACIÓN ADECUADA DE LA MÁQUINA DE CHATARRA

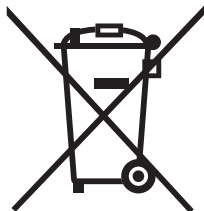

No deseche el aparato como residuo municipal sin clasificar, utilice una instalación de reciclaje separada. Comuníquese con su gobierno local para conocer el sistema de reciclaje actual. Si el aparato se envía a un vertedero o vertedero, los materiales peligrosos pueden filtrarse al agua subterránea y luego a la cadena alimentaria, dañando su salud.



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie diese Maschine verwenden.

Dieses Produkt verwendet das Prinzip der Ultraschall-Vibrationstechnologie, um Wasser dazu zu bringen, kleine Hochfrequenzblasen zu erzeugen, um die Oberfläche von Objekten zu reinigen.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Bei der Verwendung elektrischer Produkte, insbesondere in Anwesenheit von Kindern, sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter:

GEFAHR - Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern:

1. Bitte ziehen Sie den Netzstecker sofort nach Gebrauch.
2. Nicht beim Baden verwenden.
3. Platzieren oder lagern Sie das Produkt nicht an einem Ort, an dem es fallen gelassen oder in die Wanne oder das Waschbecken gezogen werden könnte.
4. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen oder fallen lassen.
5. Nicht nach ins Wasser gefallenen Produkten greifen. Stecker sofort abziehen.

WARNUNG - Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Verletzungen zu verringern.

1. Lassen Sie dieses Produkt nicht unbeaufsichtigt, wenn es angeschlossen ist.
2. Wenn Kinder oder behinderte Menschen dieses Produkt verwenden, müssen Sie es genau überwachen.
3. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
4. Betreiben Sie dieses Produkt nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind.
5. Bitte ziehen Sie den Netzstecker sofort nach Gebrauch.

Details zu Produktteilen

A. Äußere Schale

B. Waschbecken

C. Transparente Abdeckung


D. Starten/Setzen/Schließen

E. Netzkabel

F. Digitalanzeige

G. Reinigungskorb

H. Uhrenständer

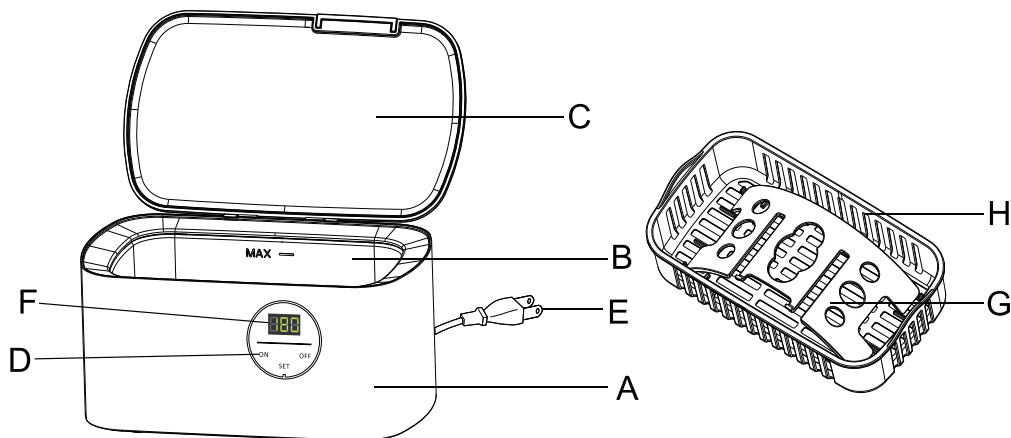

Produktname: Ultraschallreiniger	Eingangsleistung: 220-240V~ 50-60Hz
Zeit im Voraus festlegen:	180/300/480/600/90 Sekunden
Beckenkapazität: 600ml	Produktleistung: 50 W

Timereinstellungen mit 5 unterschiedlichen Zeitsteuerungen



Betriebsanweisungen

1. Öffnen Sie den Deckel des Geräts, legen Sie den Gegenstand in den Spülbehälter und füllen Sie ihn mit Wasser. (Das Wasser sollte das Objekt bedecken, aber die MAX-Markierung nicht überschreiten) Der Betrieb ohne Wasser kann das Gerät beschädigen
2. Schließen Sie den Deckel. Stecken Sie das Gerät in eine Steckdose und der LED-Timer wird innerhalb von zwei Sekunden blinken.
3. Drücken Sie die Timing-Taste, um verschiedene Betriebsstunden auszuwählen, die Anzeigezeit ist 180s-300s-480s-600s-90s, nach Auswahl der Reinigungszeit drücken Sie bitte die POWER-Taste, um die Reinigung zu starten.
4. Nach der gewählten Reinigungszeit (180s-300s-480s-600s-90s) stoppt das Produkt automatisch. Wiederholen Sie für einen weiteren Reinigungszyklus einfach den obigen Vorgang. (Wir empfehlen jedoch, zwischen den Reinigungsvorgängen mindestens 5 Minuten zu warten)
5. Wenn die Reinigung abgeschlossen ist, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Öffnen Sie den Deckel und entfernen Sie das gereinigte Objekt aus dem Gerät.
6. **Entleeren Sie das Abwasser, nachdem Sie es nicht benutzt haben, reinigen Sie das Becken, bevor Sie es lagern (besonders wenn Sie verrostete Gegenstände reinigen, achten Sie darauf, es rechtzeitig zu reinigen).**

Hinweis: Die Maschine kann Staub und Schmutz reinigen, hartnäckige Flecken müssen mehrmals mit Reinigungsmittel gereinigt werden, die Wirkung wird besser

Drei Reinigungsmethoden (unter verschiedenen Umständen)

1. Allgemeine Reinigung


Verwenden Sie für die allgemeine Reinigung nur klares Wasser (Wasser sollte Gegenstände bedecken, aber die Max-Markierung nicht überschreiten)

2. Reinigung stärken

Geben Sie für eine spezielle Reinigung einige Tropfen Reinigungslösung hinzu, um die Reinigung zu verstärken.

3. Fleckenreinigung

Bei der Reinigung von Teilen sperriger Gegenstände kann das Gerät wie abgebildet mit geöffnetem Deckel verwendet werden.

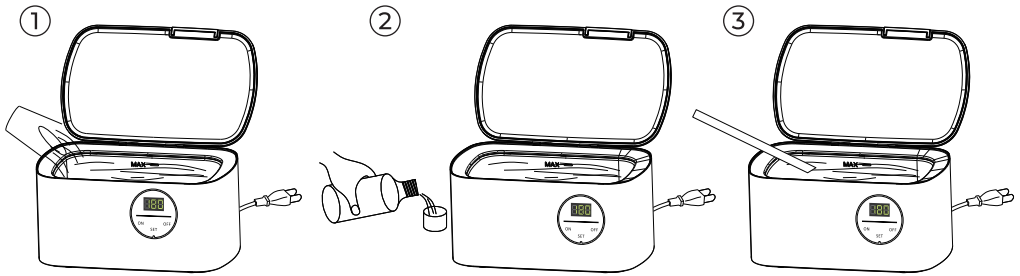


Wie man Uhren-/Schmuck-/Brillenbänder reinigt

Um das Armband zu reinigen:

Sie können den Ständer verwenden, um das Metallband zu reinigen. Befestigen Sie zuerst das Armband mit der Uhrseite nach oben am Uhrenständer und legen Sie den Uhrenständer zweitens in einen mit Wasser gefüllten Behälter.

Schmuckreinigung:

Legen Sie zuerst den Schmuck in den Korb und dann den Korb in eine mit Wasser gefüllte Wanne. Entfernen Sie nach der Reinigung den Korb und trocknen Sie den Schmuck mit einem sauberen, trockenen Tuch. Schmuck kann seine Brillanz wiedererlangen.

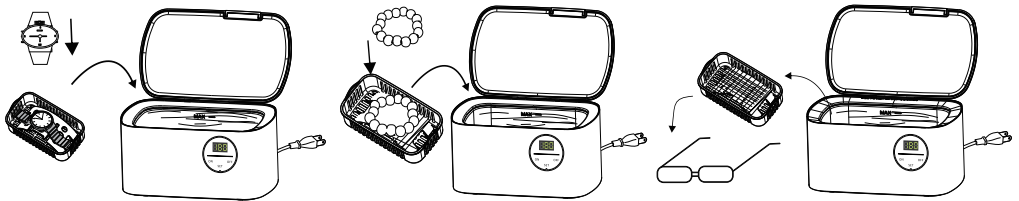





ANWENDUNGSPROJEKT (BEISPIELANWENDUNG)

Schmuck: Halsketten, Ringe, Ohrringe, Armbänder, Uhrenketten usw.

Metallgegenstände: Uhrenteile, Münzen, Medaillen, Abzeichen, Ventile, Ausrüstungsteile usw.

Schreibmaterial: Federn, Kugelschreiberhüllen, Druckerdüsen, Signaturstempel etc.

Hygieneartikel: Zahnbürsten, Prothesen, Zahnspangen etc.

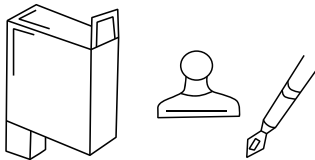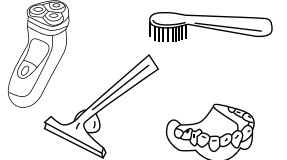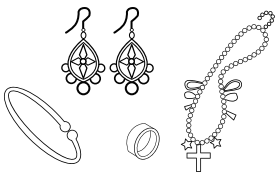		
Tintenpatronen, Stempel, Stiftspitzen usw.	Zahnersatz, Zahnbürsten, Rasierköpfe, Klingen	Metallgeschirr, antike Münzen, Metallzubehör usw.
		
Sonnenbrillen, Kurzsichtigkeitsbrillen, Lesebrillen usw.	Ringe, Halsketten, Armbänder, Ohrringe usw.	

Für folgende Edelsteine wird eine Ultraschallreinigung nicht empfohlen:

1. Schmuck wie Perlen und Schildpatt sind für die Ultraschallreinigung nicht geeignet
2. Verwenden Sie keine Ultraschallreinigungsmaschine, um den randlosen und mikrogefassten Schmuck zu reinigen, um zu verhindern, dass die Edelsteine herunterfallen.
3. Instrumente, die hitzeempfindlich sind oder nicht in Wasser getaucht werden können.
4. Galvanisierte Instrumente, z. B. galvanisierte oder verchromte;
5. Kork, Holz, Gummi, Lederwaren, Uhrwerke.


INSTANDHALTUNG

1. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder scharfen Gegenstände, um den Ultraschallreiniger zu reinigen.
2. Bitte reinigen Sie den Wassertank mit einem Tuch und trocknen Sie ihn ab.
3. Um Kalkbildung zu vermeiden, lassen Sie nach Gebrauch oder Reinigung kein Wasser im Tank.
4. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

5. Lassen Sie kein Wasser im Waschbehälter. Nach jedem Gebrauch sofort entleeren.

Wischen Sie den Behälter mit einem Handtuch sauber. Vermeiden Sie es, das gesamte Gerät mit Wasser zu waschen, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.

PROPER DISPOSAL OF SCRAP MACHINE

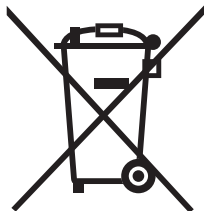

Entsorgen Sie das Gerät nicht als unsortierten Siedlungsabfall, sondern

verwenden Sie eine separate Recyclinganlage. Wenden Sie sich an Ihre

lokale Regierung, um Informationen zum aktuellen Recyclingsystem zu

erhalten. Wenn das Gerät auf eine Mülldeponie verbracht wird, können

gefährliche Stoffe ins Grundwasser und dann in die Nahrungskette

gelangen und Ihre Gesundheit schädigen!

Made in China