



## Guide d'instructions

!!! Vérifiez si une version plus récente de ce guide d'utilisation est disponible sur notre site Internet Geemarc.com !!!

### Que trouve-t-on dans le carton

- Réveil vibrant lumineux • 1 adaptateur secteur • Ce guide d'instructions • 1 vibreur

### Signes et symboles

Les symboles suivants sont présents dans les instructions d'utilisation et le capot batterie:

- Avertissement:** Mention d'avertissement indiquant un risque de blessure ou lié à la santé.
- Remarque:** Mention de sécurité indiquant un dommage possible pour l'appareil/ses accessoires.
- Important:** Informations importantes.

### 1. Notes de sécurité

#### Avertissement

- Faire uniquement fonctionner l'appareil avec l'unité d'alimentation électrique fournie et à la tension secteur spécifiée sur l'unité d'alimentation électrique.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil si celui-ci est visiblement endommagé.
- En cas de défaut ou d'erreurs de fonctionnement, mettre immédiatement l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de la fiche secteur.
- Ne pas tirer sur le câble secteur ou l'appareil pour débrancher l'unité d'alimentation électrique de la fiche secteur.
- Ne jamais brancher ou débrancher l'appareil de l'unité d'alimentation électrique avec les mains humides.
- Ne jamais maintenir ou transporter l'appareil par le câble secteur.
- Conserver le matériel d'emballage hors de portée des enfants (risque de suffocation)
- Organiser les câbles secteurs de sorte à ce que personne ne puisse trébucher.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité d'une zone humide.

### 2. Utilisation prévue

Le réveil lumineux vous tire du sommeil tout en douceur et de façon naturelle. La brillance du voyant lumineux augmente graduellement, de manière similaire au lever du soleil, ce qui permet à vos yeux de s'accoutumer gentiment aux conditions lumineuses et de vous préparer doucement à vous lever. L'intensité lumineuse peut être définie dans vos préférences personnelles. Vous pouvez également définir une alarme sonore, conjointement avec un lever de soleil simulé pour vous aider à vous lever. Choisissez parmi la radio, un bip ou cinq sons naturels ou alors sélectionnez le générateur de vibrations. Le réveil lumineux vous permet de démarrer la journée de manière plaisante et détendue.

### 3. Fonctions de l'appareil:

- Affichage de l'horloge
- La fonction de réveil simulera un lever de soleil et déclenchera une alarme
- sélection de deux alarmes
- Radio
- 5 sons naturels
- Génération de vibrations
- Fonction arrêt automatique
- Fonction d'éclairage d'ambiance.
- Chargeur de téléphone par le port USB.
- Entrée MP3.

#### Avertissement


- L'appareil doit être uniquement utilisé aux fins indiquées dans ce guide d'instructions. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation incorrecte ou inadaptée de l'appareil.

### 4. Mise en Marche

- Retirer le matériel de l'emballage.
- Vérifier que toutes les pièces répertoriées sont présentes.
- S'assurer que l'appareil, la fiche secteur et le câble ne sont pas endommagés.
- Installer l'appareil sur une surface dure et homogène.
- Positionner l'appareil à environ 40 cm de votre tête.
- Enlever le capot du compartiment batterie placé au dos de l'appareil et insérer les 4 piles AA en respectant le symbole de polarité inscrit sur le compartiment. Les piles permettent d'alimenter électriquement l'appareil en cas de coupure d'électricité et ne sont pas prévues pour être utilisées en tant que source d'alimentation électrique permanente.
- Brancher le connecteur électrique dans la prise électrique placée sous l'appareil.
- Brancher la fiche secteur dans une prise adéquate. L'heure s'affichera et vous pourrez définir le format horaire.


**Noter** que tous les paramètres retourneront sur le mode horaire normal après 6 secondes d'inactivité, appuyer sur le bouton de TONALITÉ pour quitter les paramètres de configuration.

### 5. Description de l'unité

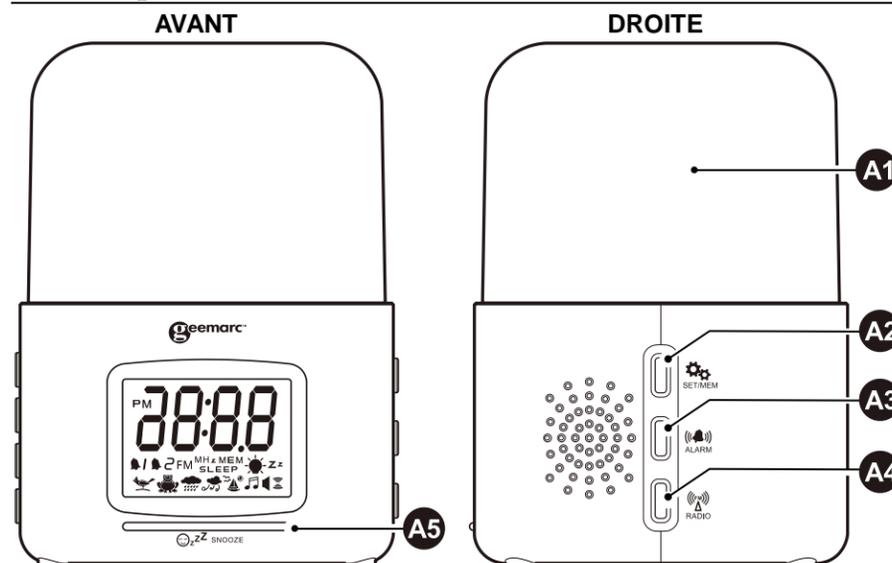


- A1. Voyant DEL
- A2. Bouton de RÉGLAGE/MÉMOIRE (SET/MEM) (pour le réglage de l'heure et l'enregistrement des stations radios)


- A3. Bouton ALARME (ALARM) (pour régler l'heure et la source d'alarme)
- A4. Bouton RADIO (pour activer la fonction radio)
- A5. Bouton RAPPEL DE SONNERIE (pour activer la fonction de rappel et la fonction Bonne nuit ou la fonction lumineuse de réveil)

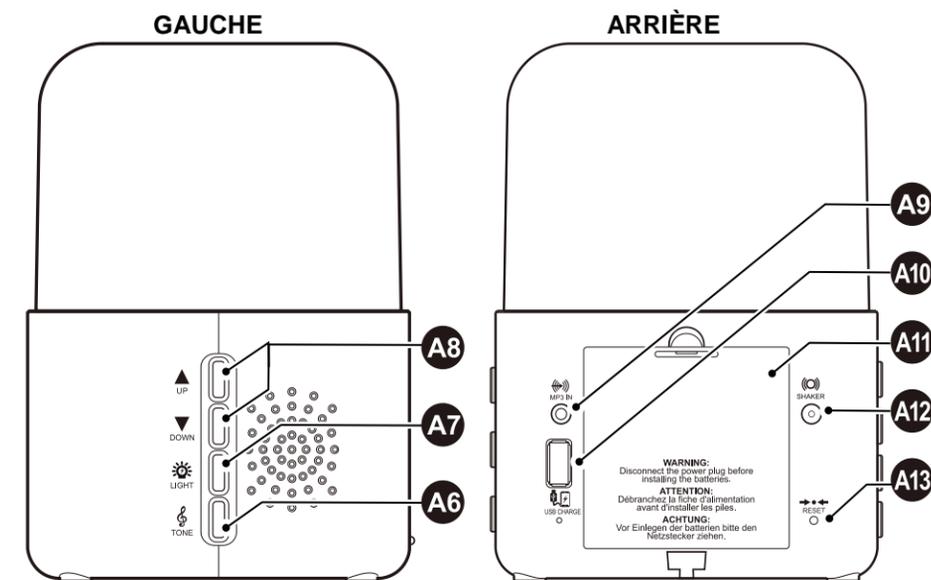

- A6. Bouton TONALITÉ (TONE) (pour régler le volume et sélectionner la tonalité d'alarme)
- A7. Bouton ÉCLAIRAGE (LIGHT) (Pour allumer/éteindre la lumière et régler le rétroéclairage ainsi que la lumière d'ambiance)
- A8. Bouton Plus/moins (UP/ DOWN) (pour régler l'heure, l'alarme et le volume)
- A9. Connecteur d'entrée auxiliaire (pour la connexion à l'entrée MP3)
- A10. Port USB (pour charger le smartphone)
- A11. Compartiment de piles avec couvercle
- A12. Connecteur de vibration (pour connecter le système de vibration)
- A13. Orifice de réinitialisation (Réinitialisation de l'appareil sur les valeurs par défaut)
- A14. Adaptateur secteur (mettre la bonne partie adaptable)

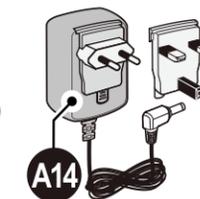

### 6. Description de l'écran

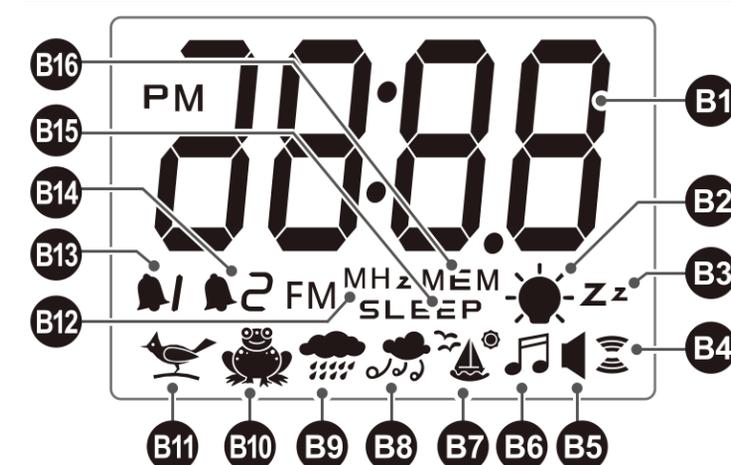

- B1. Heure / heure de l'alarme ou fréquence radio
- B2. Symbole lumineux
- B3. Fonction Bonne nuit
- B4. Fonction générateur de vibrations
- B5. Bip d'alarme
- B6. Radio
- B7. Cri de mouettes
- B8. Son du vent
- B9. Pluie en forêt amazonienne
- B10. Croassement d'une grenouille
- B11. Chant d'oiseau
- B12. Fréquence radio FM
- B13. Alarme 1
- B14. Alarme 2
- B15. Mode Veille
- B16. Mémoire des stations radios

## 7. Fonctionnement

**Remarque:** tous les paramètres reviendront sur le mode horaire normal après 6 secondes d'inactivité, appuyer sur le bouton **TONALITÉ** pour quitter la fonction de réglage.

### 7.1 Réglage de l'heure

<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton <b>Réglage, Mémoire (SET/MEM)</b> . L'affichage de l'heure se met à clignoter..</li> </ul>	<b>12:00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton <b>PLUS ▲</b> pour régler l'heure.</li> </ul>	<b>12</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton <b>MOINS ▼</b> pour régler les minutes.</li> </ul>	<b>00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton <b>Réglage, Mémoire</b> , Sélectionner le format 12 heures ou 24 heures à l'aide des boutons <b>PLUS▲ / MOINS▼</b>.</li> </ul>	<b>12 hr</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton <b>Réglage, Mémoire</b> , Choisir le temps de rappel de sonnerie entre 5 et 30 minutes et par incréments de 5 minutes (le temps par défaut est de 5 minutes) à l'aide des boutons <b>PLUS▲ / MOINS▼</b>.</li> </ul>	<b>Zz 05</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton <b>Réglage, Mémoire</b> , L'horloge est réglée.</li> </ul>	<b>12:00</b>

### 7.2 Réglage et activation de l'alarme

<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer une fois sur le bouton <b>ALARME</b> . L'alarme 1  est choisie.</li> <li>Appuyer deux fois sur le bouton <b>ALARME</b> . L'alarme 2  est choisie.</li> <li>Appuyer sur le bouton <b>ALARME</b>  jusqu'à ce que la mention <b>ON</b> ou <b>OFF</b> disparaisse. Définition de l'heure de l'alarme avec la touche <b>PLUS▲ / MOINS▼</b>.</li> </ul>	    
<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer chaque fois sur le bouton <b>RÉGLAGE, MÉMOIRE</b> . <b>Sélection du son de l'alarme: La fonction de simulation de chant d'oiseau, de croassement de grenouille, de pluie en forêt amazonienne, vent, mouette et la radio émettront un son.</b>      </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton <b>ALARME</b> . Le son de l'alarme est réglé.</li> </ul>	<b>12:00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton <b>RÉGLAGE, MÉMOIRE</b> . Sélection du mode vibreur .</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton <b>ALARME</b> . L'alarme est réglée et l'icône de l'alarme 1  s'allumera si elle a été choisie. Si l'alarme 2 a été sélectionnée, l'icône de l'alarme 2  s'allumera.</li> </ul>	  

**Remarque:** Pour arrêter l'alarme, appuyez sur le bouton A3 **ALARME** .

### 7.3 Réglage de la fonction réveil lumineux

<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintenir enfoncé le bouton de <b>RAPPEL DE SONNERIE</b>  <b>Snooze</b>. L'écran du réveil vibrant lumineux s'affiche.</li> <li>Réglage de la fonction d'éclairage du réveil: Le paramètre <b>OFF</b> est le réglage par défaut du réveil vibrant lumineux.</li> </ul>	<b>OFF</b> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton <b>PLUS▲</b> ou <b>MOINS▼</b>. Réglage de la durée d'éclairage du réveil sur 15 ou 30 minutes. L'éclairage du réveil vibrant est réglé et s'activera graduellement avant l'heure de l'alarme.</li> </ul>	<b>15</b> <b>30</b>

### 7.4 Réglage de l'activation ou désactivation de l'alarme

<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer une fois sur le bouton <b>ALARME</b> . L'alarme 1  est désactivée (par défaut).</li> <li>Appuyer deux fois sur le bouton <b>ALARME</b> . L'alarme 2  est désactivée (par défaut).</li> <li>Appuyer sur le bouton <b>ALARME</b>  jusqu'à ce que la mention <b>de l'heure</b> ou <b>OFF</b> disparaisse. L'heure de déclenchement de l'alarme s'affiche en mode Marche.</li> </ul>	    
<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton <b>ALARME</b>  jusqu'à ce que la mention <b>OFF</b> s'affiche. L'alarme est désactivée.</li> </ul>	<b>OFF</b>

**Remarque:** noter que l'éclairage du réveil vibrant est éteint si l'alarme est désactivée.

### 7.5 Tonalité de l'alarme

<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton de <b>TONALITÉ</b> , 10 fréquences de tonalité sont</li> </ul>	<b>F05</b>
--	------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>disponibles. La tonalité par défaut est la fréquence No 5.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton <b>PLUS▲, MOINS▼</b> pour sélectionner la fréquence de tonalité souhaitée dans l'alarme et appuyer sur <b>TONALITÉ</b> pour sauver. La fréquence de tonalité souhaitée est réglée.</li> </ul>	

### 7.6 Volume de l'alarme

<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton <b>PLUS▲, MOINS▼</b> pour régler le volume de l'alarme. Le volume par défaut est U08, alors que le niveau maximal est <b>U20</b>.</li> </ul>	<b>U08</b>
---	------------

### 7.7 Connexion du système de vibration

<ul style="list-style-type: none"> <li>Brancher le système de vibration dans le connecteur arrière A12 .</li> </ul>	
--	--

### 7.8 Fonction d'éclairage

<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton <b>ÉCLAIRAGE</b> . Utiliser l'appareil comme un système d'éclairage normal. L'éclairage s'allumera graduellement et l'icône lumineuse  restera allumée.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglage de l'intensité d'éclairage: Appuyer sur le bouton <b>PLUS▲, MOINS▼</b>. Le réglage par défaut de l'intensité lumineuse est L07, le réglage maximum est L15.</li> </ul>	<b>L07</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton <b>ÉCLAIRAGE</b>  pour éteindre la lumière et l'icône de l'ampoule disparaîtra.</li> </ul>	

### 7.9 Fonction Radio

<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton <b>RADIO</b>  dans le mode horaire normal. La fréquence radio actuellement définie s'affiche à l'écran.</li> <li>Appuyer sur le bouton <b>PLUS▲, MOINS▼</b> pour régler la fréquence radio souhaitée. <b>Conseil:</b> pour démarrer l'analyse automatique des stations, maintenir brièvement enfoncé le bouton, <b>PLUS▲, MOINS▼</b>, puis le relâcher.</li> </ul>	 <b>87.5</b> FM <sup>MHz</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton <b>TONALITÉ</b> . Le niveau de volume par défaut <b>U06</b> s'affiche à l'écran. Appuyer sur le bouton <b>PLUS▲, MOINS▼</b> pour régler le volume, le niveau maximum de volume correspond à U12.</li> </ul>	<b>U06</b>

### 7.10 Préréglage des stations radio/Écoute des stations radio prédéfinies

<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton <b>RÉGLAGE, MÉMOIRE</b>  jusqu'à ce que la mention <b>S01</b> s'affiche. La station radio actuelle est enregistrée dans le réglage <b>S01</b>.</li> <li>Appuyer sur le bouton <b>RÉGLAGE, MÉMOIRE</b>  jusqu'à ce que la mention <b>S02</b> s'affiche. La nouvelle station radio souhaitée est enregistrée dans le réglage <b>S02</b>. Il est possible de mémoriser 5 stations radios au maximum.</li> </ul>	<b>S01</b> <b>S02</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer à chaque fois, sur le bouton de <b>RÉGLAGE, MÉMOIRE</b> . Écoute des stations radio prédéfinies et démarrage de la séquence <b>S01 &gt; S.. &gt; S05</b> et <b>TONALITÉ</b> pour valider.</li> </ul>	

### 7.11 Fonction arrêt automatique

<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton <b>RAPPEL DE SONNERIE</b>  <b>SNOOZE</b> jusqu'à ce que la fonction <b>VEILLE OFF</b> s'affiche.</li> <li>Appuyer sur le bouton <b>PLUS▲, MOINS▼</b> pour sélectionner la durée avant la désactivation, entre 5 minutes et 90 minutes.</li> </ul>	<b>VEILLE OFF</b> <b>SLEEP</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton <b>TONALITÉ</b>  pour quitter ou patienter 6 secondes. Le décompte du temps restant sera activé et l'icône de <b>VEILLE</b> commencera à clignoter.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton <b>RAPPEL DE SONNERIE</b>  jusqu'à ce que le temps restant s'affiche. Cette fonction désactivera automatiquement la radio, le fichier <b>MP3</b> ou la lampe après un laps de temps défini.</li> </ul>	

### 7.12 Puissance de l'éclairage de l'écran d'affichage

<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton <b>ÉCLAIRAGE</b>  jusqu'à ce que la mention <b>U03</b> s'affiche dans le mode horaire normal. Régler la luminosité de l'écran en appuyant chaque fois sur le bouton</li> </ul>	<b>U03</b>
--	------------

<b>ÉCLAIRAGE</b>  . La luminosité change: <b>U03 &gt; U04 &gt; U01 &gt; U02</b> .	
--	--

### 7.13 Fonction de lecture MP3

<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton de <b>RADIO</b> .</li> <li>Brancher le câble MP3 dans le connecteur arrière .</li> <li><b>AU</b> s'affiche à l'écran.</li> </ul>	<b>AU</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur le bouton de <b>TONALITÉ</b> . Le réglage du volume par défaut <b>U06</b> s'affiche à l'écran. Appuyer sur le bouton <b>PLUS▲ / MOINS▼</b> pour régler le volume; le réglage <b>U12</b> correspond au volume maximum.</li> </ul>	<b>U06</b>

### 7.14 Fonction chargeur de smartphone

<ul style="list-style-type: none"> <li>Brancher le smartphone à l'aide d'un câble <b>USB</b> dans le connecteur <b>USB</b> à l'arrière  pour le charger.</li> </ul>	
--	--

## 8. Nettoyage et entretien

- Nettoyer l'appareil avec un chiffon sec.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs.
- Protéger l'appareil contre les coups, l'humidité, la poussière, les produits chimiques, les changements drastiques de température et les sources de chaleur (fours, chauffages).

## 9. Données techniques

- Dimensions:** 120 x 170 x 120mm
- Poids:** approximativement 508g
- Source de tension:** 100-240V; 50/60Hz; 0.7A
- Vitre de protection II
- Pour une utilisation à l'intérieur uniquement
- Gamme de radiofréquence:** 87.5-108.0 MHz FM
- Éclairage:** 300lux

## 10. GARANTIE

Votre produit Geemarc est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web : [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com). La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

**IMPORTANT: VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.**

**Veillez noter: la garantie est applicable en France uniquement.**

## 11. DÉCLARATION:

### Directives CE

Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme 2014/53/UE traitant des équipements terminaux de radio et télécommunications.

*La déclaration de conformité peut être consultée sur [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)*


### DIRECTIVE DE RECYCLAGE

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veillez utiliser une des options suivantes:

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rappez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.



N'hésitez-pas à consulter notre site Internet pour obtenir des informations et de l'aide sur nos produits: 2 rue Galilée, 59791 GRANDE-SYNTHÉ CEDEX, FRANCE

[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

Téléphone **0328587599** ou fax **0328587576**