OPENFIT PRO

Gebruikershandleiding

SHOKZ T010

App

Shokz-app downloaden en installeren

Met de Shokz-app kunt u schakelen tussen EQ-standen, het geluidsreductieniveau aanpassen, MultiPoint-koppeling gebruiken, de bediening aanpassen, de firmware updaten, verloren oordopjes terugvinden en nog veel meer! Neem de controle over uw muziek en personaliseer uw luisterervaring. Download de app nu.

Shokz

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Catalogus

IN DE DOOS 03

DRAGEN EN GEBRUIKEN 05

Oordopjes 06

Oplaadhouder 07

Koppelen 08

Dragen 10

WERKING EN BEDIENING 13

Volumeregelaar 14

Muziekregelaar 15

Gespreksregelaar 16

INDICATIELAMPJE 17

Indicatielampje van oplaadhouder 18

VOEDINGSBRON 20

Inschakelen/uitschakelen/stand-by 21

De oordopjes opladen 23

De oplaadhouder opladen 24

EXTRA FUNCTIES 26

Ruisonderdrukking 27

Multipoint koppelen 29

Optimized for Dolby Atmos 31

Automatisch verbinden 32

Vind mijn oordopjes 33

Resetten 34

ONDERHOUD 35

Reinigen 36

IP-classificatie 37


AFTERSALESSERVICE 38

Locatie van serienummer 39


Garantie 40

IN DE DOOS

In de doos

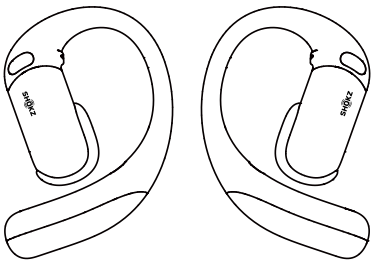


OpenFit Pro
True Wireless
-oordopjes x2

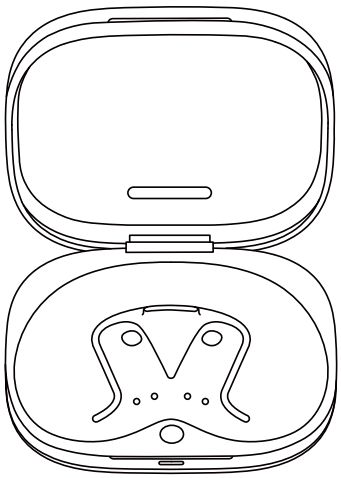


OpenFit Pro
-oplaadhouder x1



OpenFit Pro
-verpakkingsdoos x1



Usb-C
-oplaadkabel x1

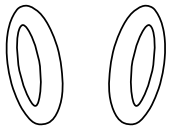

Accessoires
voor extra steun x2



Gebruikershandleiding x1



Juridische
verklaring x1



App-kaart x1




Garantiekaart x1


*Opmerking: Gebruik het product niet als een van de bovenstaande items ontbreekt of als het product beschadigd is. Neem contact op met uw leverancier of neem direct contact op met ons.

DRAGEN EN GEBRUIKEN


Oordopjes

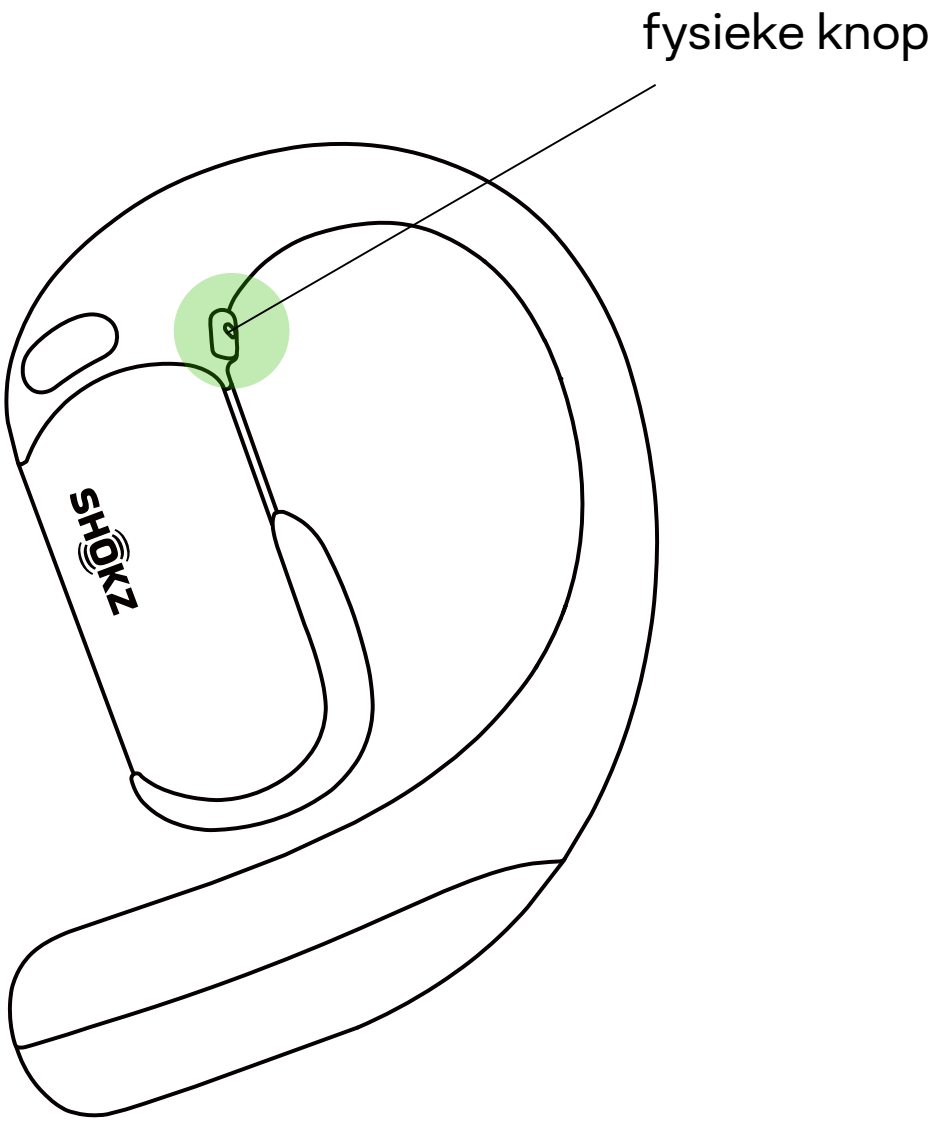

Oplaadhouder

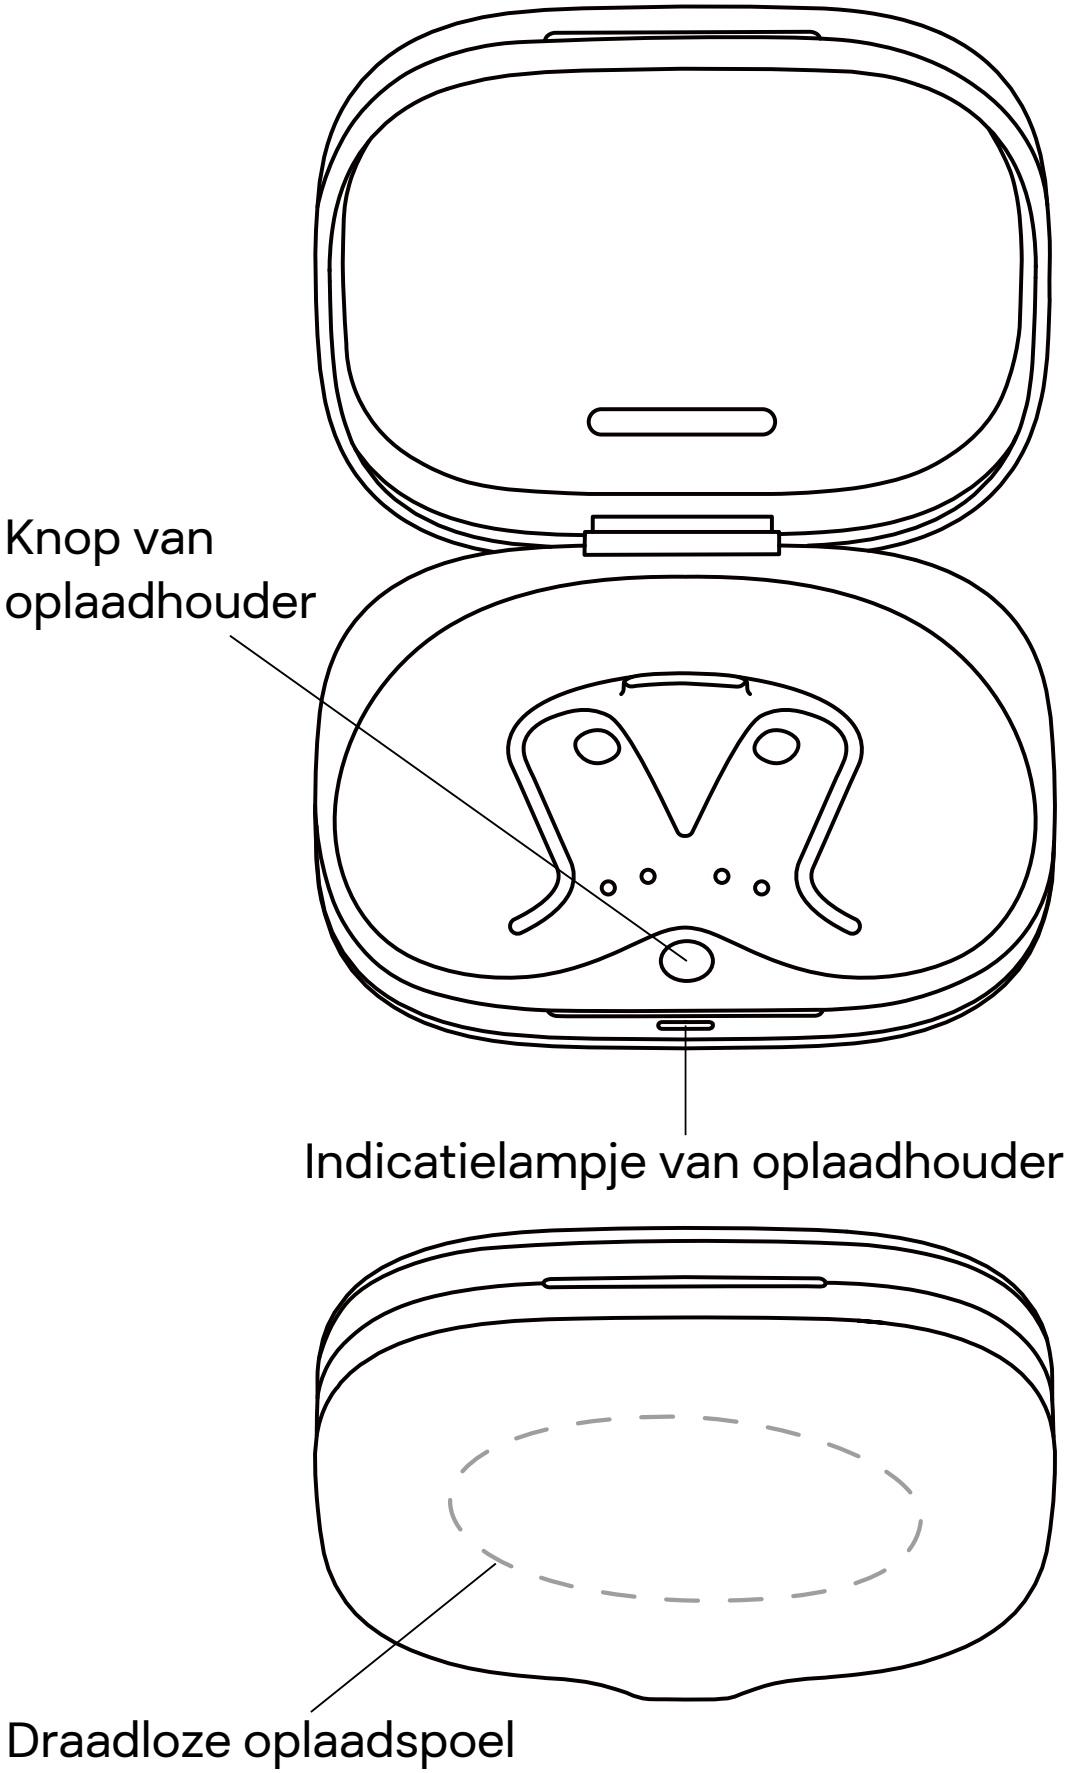

Koppelen

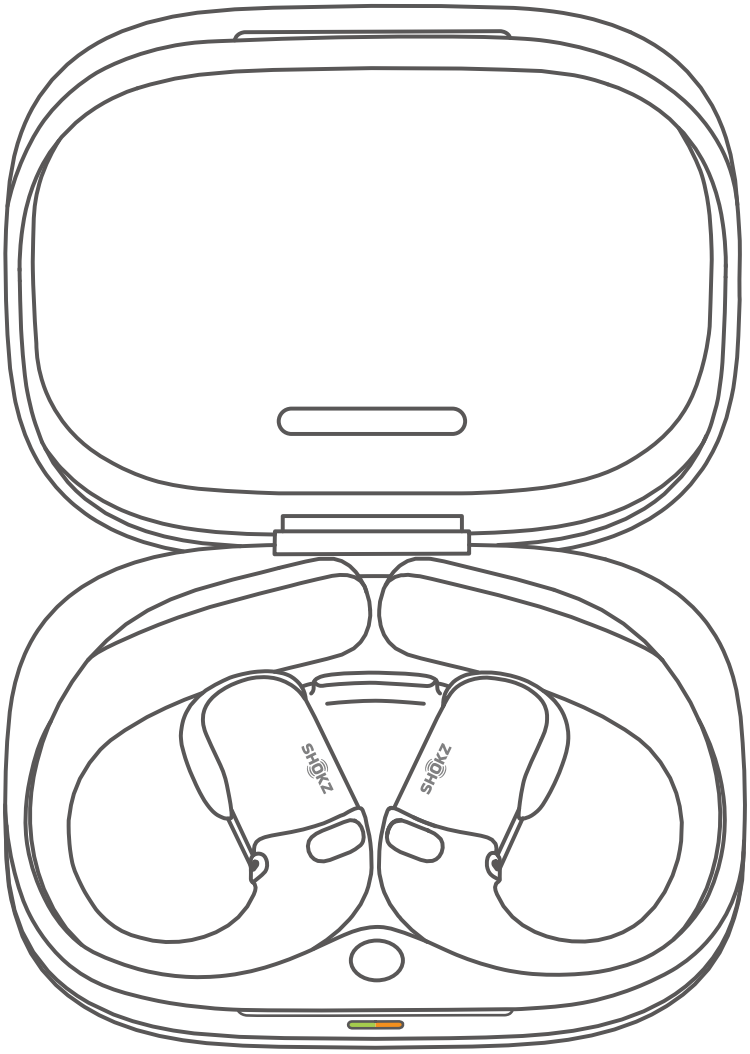


Eerste gebruik

Open de oplaadhouder om automatisch naar de Bluetooth-koppelmodus te gaan. Het indicatielampje knippert oranje en groen.


Koppelen bij een volgende keer

1. Plaats beide oordopjes in de oplaadhouder.
2. Houd de knop in de oplaadhouder 3 seconden ingedrukt. Het indicatielampje knippert oranje en groen om aan te geven dat de oordopjes zich in de koppelmodus bevinden.

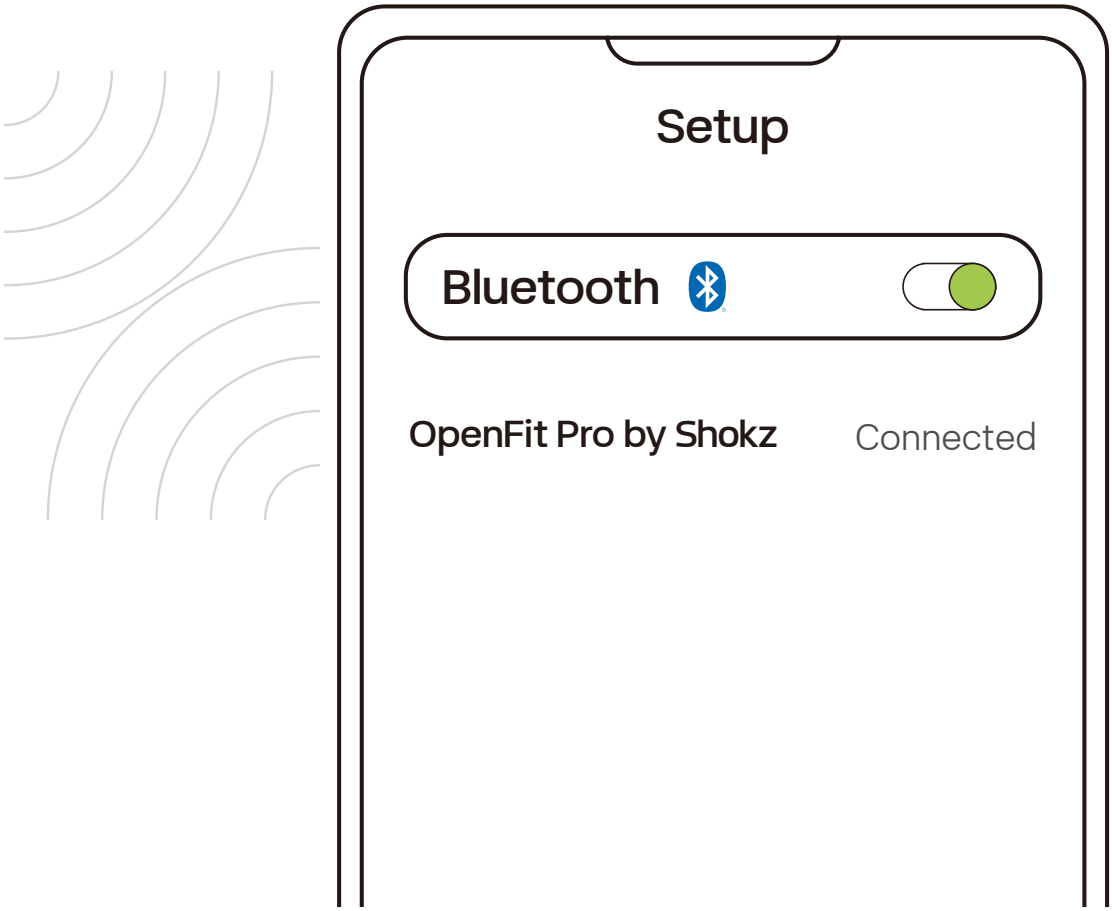


3. Schakel Bluetooth in op uw apparaat en selecteer 'OpenFit Pro by Shokz'. Zodra de koppeling is voltooid, geeft het apparaat aan dat de verbinding is gelukt.

Dragen

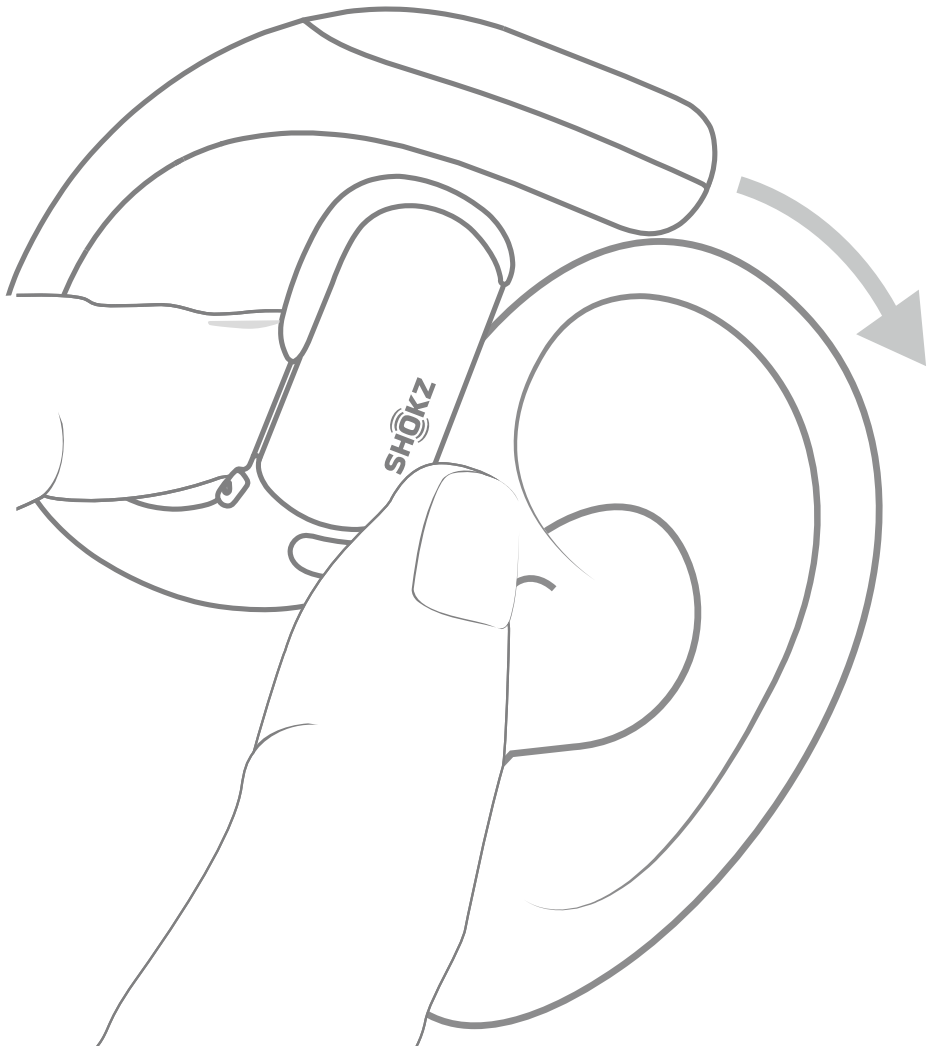


1. Neem de oordopjes uit de oplaadhouder.
2. Plaats ze boven uw oren.

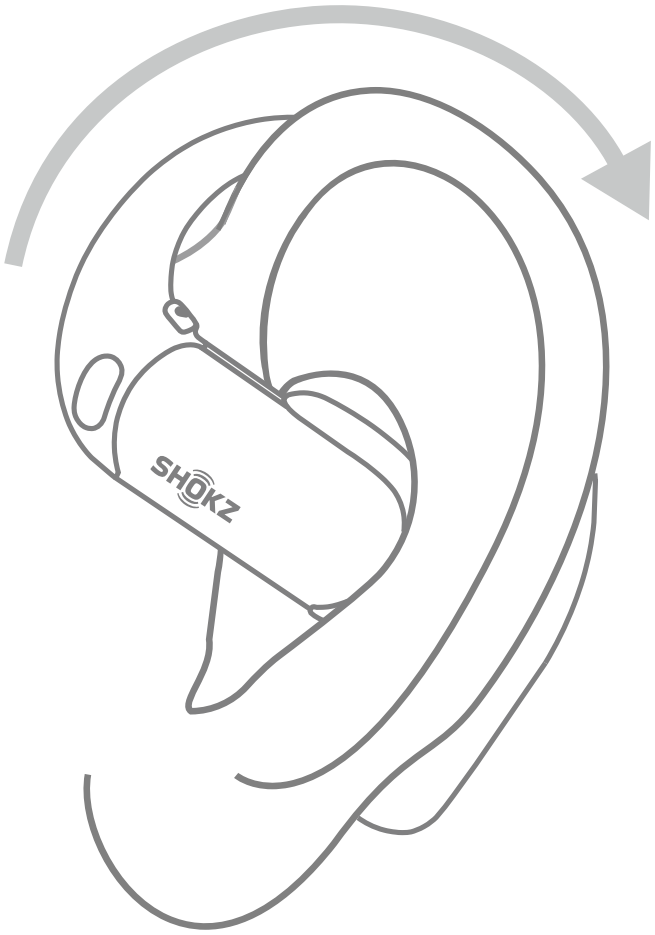

3. Beweeg de oordopjes voorzichtig naar achteren in een draaiende beweging, zodat de haak rond uw oor komt te zitten.
4. U kunt de oordopjes nu gebruiken.


Accessoires voor extra steun

Voor een stevigere pasvorm gebruikt u de meegeleverde accessoires voor extra steun en bevestigt u de oorhaak zoals afgebeeld.

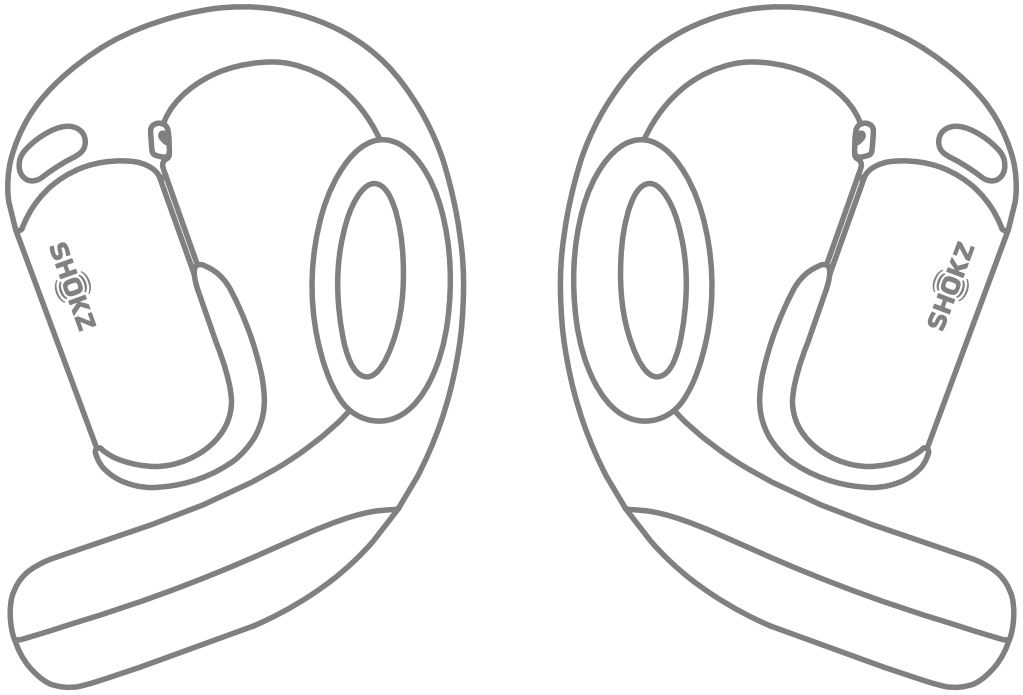

WERKING EN BEDIENING

Volumeregelaar

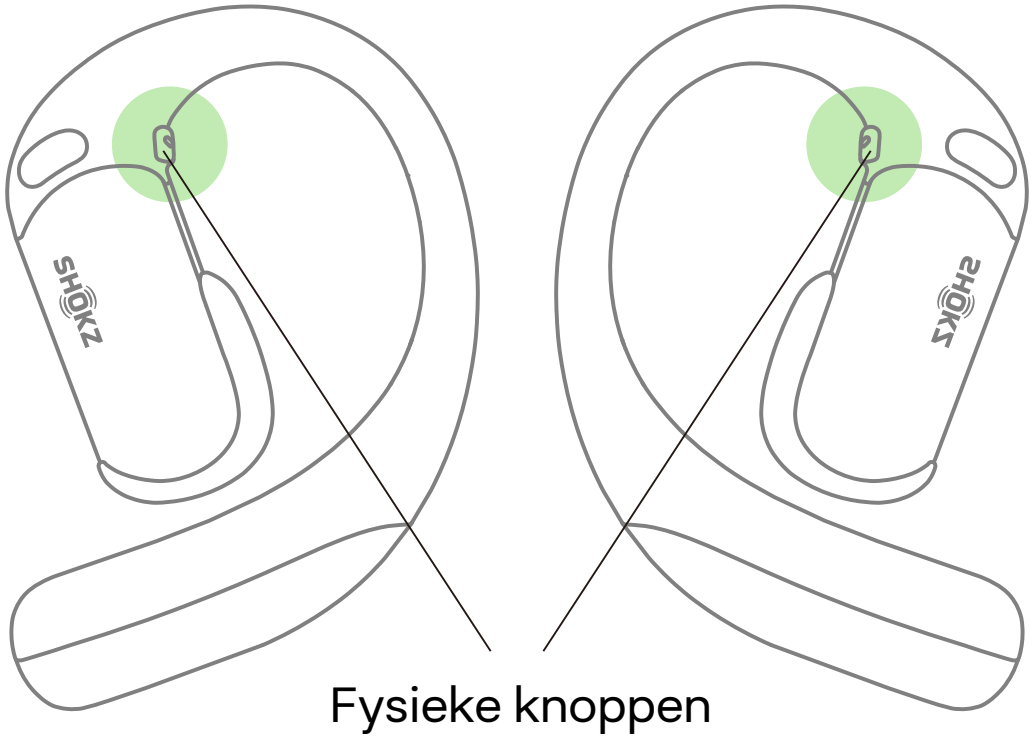


Fysieke knoppen

L **R**

Lang indrukken: Ruisonderdrukking aan/uit	
R	**Volume omhoog** Rechteroordopje: Eén keer indrukken en vervolgens lang indrukken (1 sec.)
L	**Volume omlaag** Linkeroordopje: Eén keer indrukken en vervolgens lang indrukken (1 sec.)

*Opmerking: Nadat u het oordopje 1 seconde ingedrukt hebt gehouden, blijft u erop drukken om het volume geleidelijk te verhogen of te verlagen. Het duurt telkens 0,5 seconden om elk niveau aan te passen.

Muziekregelaar

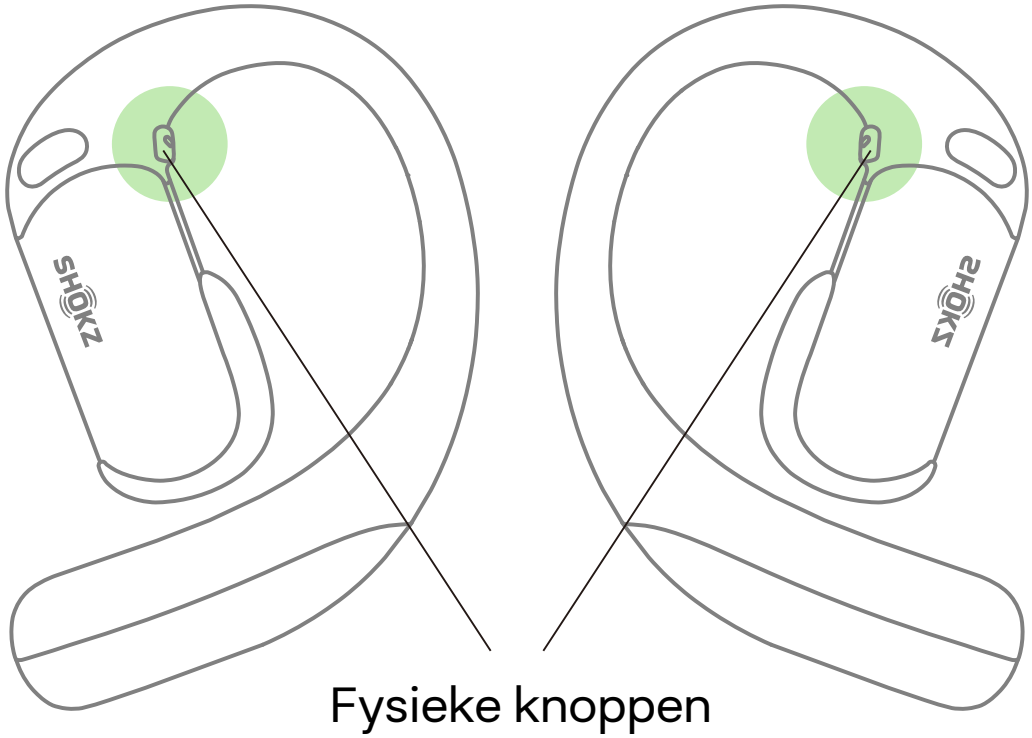


Fysieke knoppen

L **R**

L or R	▷||	**Afspelen/pauzeren** ● Druk 1x op een van de knoppen
	⏭	**Volgend nummer** ● ● Druk 2x op een van de knoppen
	⏮	**Vorig nummer** ● ● ● Druk 3x op een van de knoppen

*Opmerking: De functies kunnen variëren, afhankelijk van de software. Raadpleeg de instructies van de app of het apparaat voor meer informatie.

Gespreksregelaar

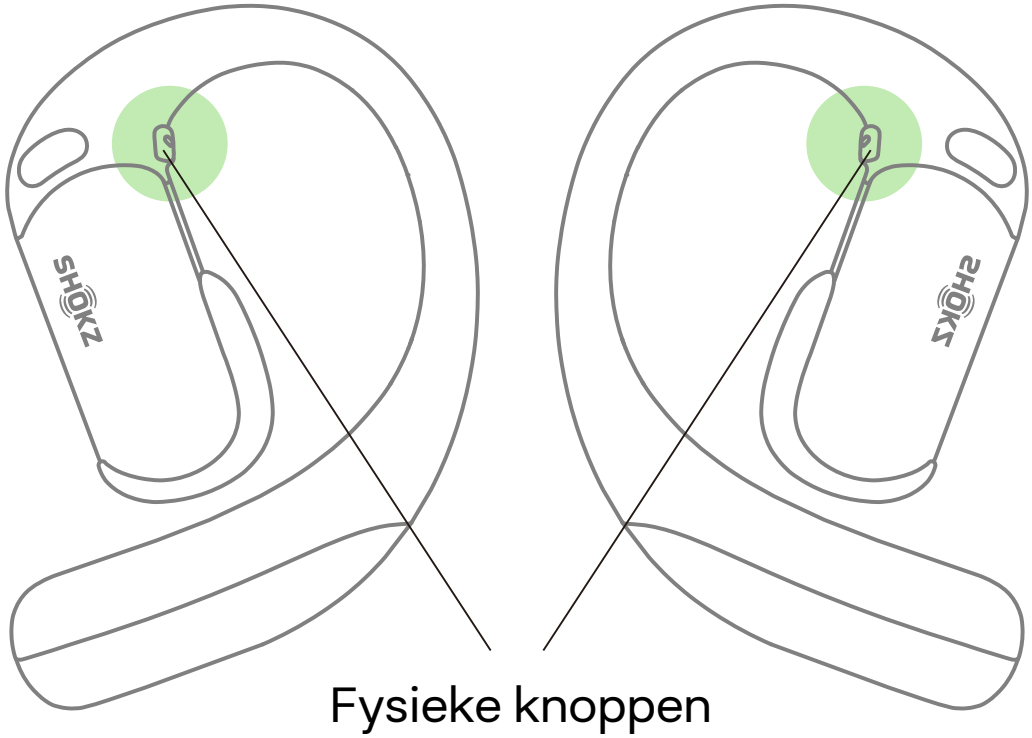


Fysieke knoppen

L **R**

L or R	**Een gesprek beantwoorden** ● Druk 1x op een van de knoppen
	Een gesprek afwijzen ● ● Druk 2x op een van de knoppen
	Een gesprek beëindigen ● Druk 1x op een van de knoppen

INDICATIELAMPJE

Indicatielampje van oplaadhouder

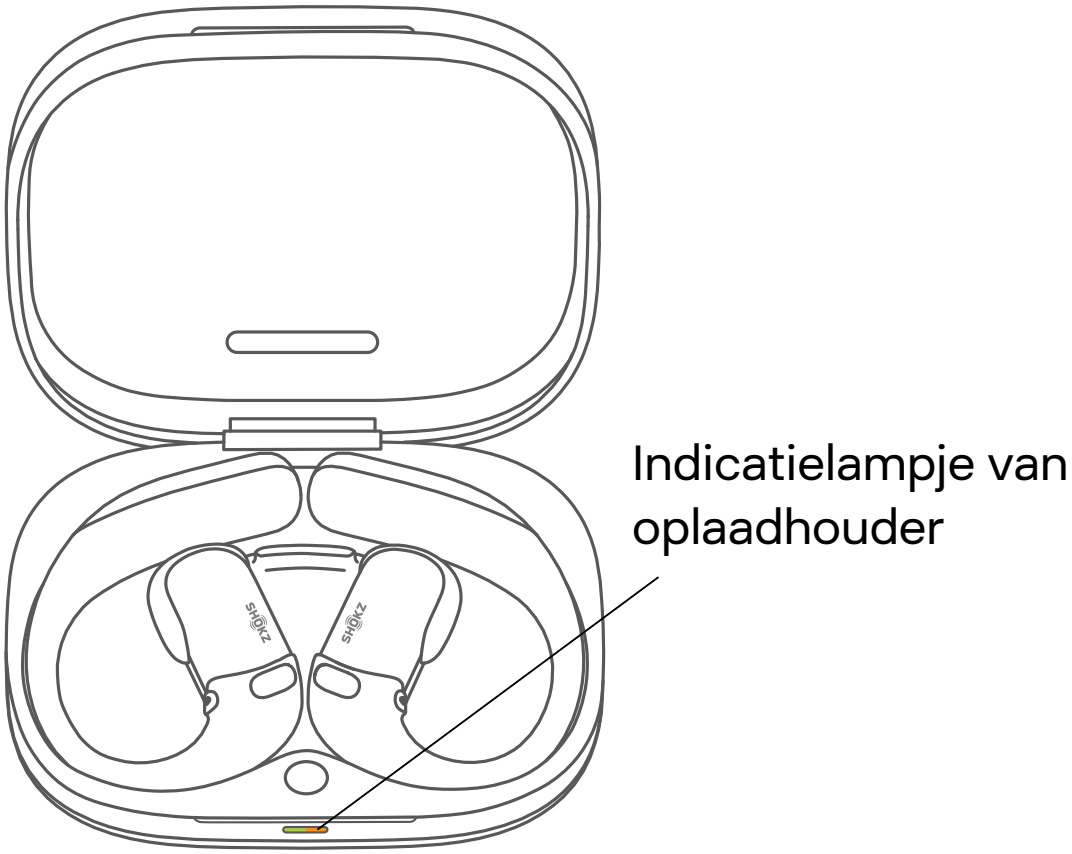

1. Wanneer u de oordopjes in de oplaadhouder plaatst, geeft het indicatielampje het huidige batterijniveau van de oordopjes aan.

Hoog batterijniveau	Het indicatielampje wordt groen wanneer u de houder opent.
	Het lampje gaat na 5 seconden uit.
Laag batterijniveau	Het indicatielampje wordt oranje wanneer u de houder opent.
	Het lampje gaat na 5 seconden uit.

*Opmerking: Wanneer beide oordopjes zich in de oplaadhouder bevinden, geeft het indicatielampje het batterijniveau aan van het oordopje met de minste lading.



Indicatielampje van oplaadhouder

2. Wanneer de oordopjes zich buiten de oplaadhouder bevinden, geeft het indicatielampje het batterijniveau van de oplaadhouder aan.

Hoog batterijniveau	Het indicatielampje wordt groen wanneer u de houder opent of sluit of wanneer u de knop van de oplaadhouder indrukt.
	Het lampje gaat na 5 seconden uit.
Laag batterijniveau	Het indicatielampje wordt oranje wanneer u de houder opent of sluit of wanneer u de knop van de oplaadhouder indrukt.
	Het lampje gaat na 5 seconden uit.

3. Bij aansluiting op een externe voedingsbron


Opladen	Het indicatielampje brandt continu oranje.
Opladen voltooid	Het indicatielampje brandt continu groen.

4. Andere statussen van het indicatielampje

Koppelen	Het indicatielampje knippert oranje en groen.
Fabrieksgegevens resetten	Het indicatielampje knippert oranje gedurende 5 seconden.

VOEDINGSBRON


Inschakelen/ uitschakelen/stand-by

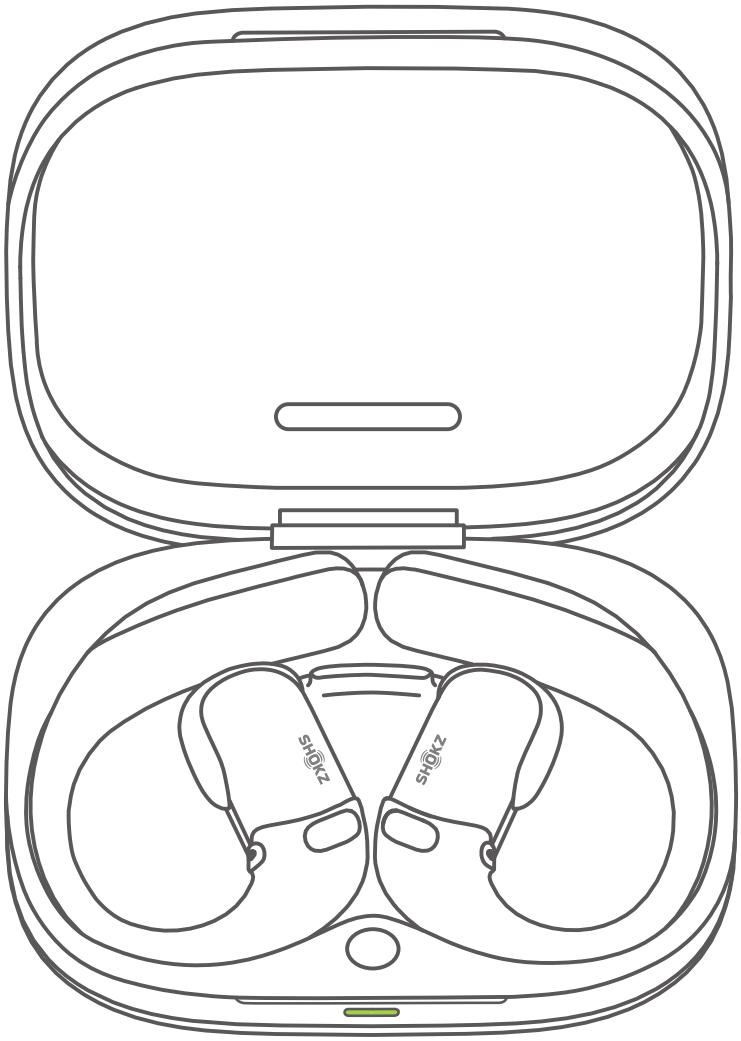

1. Inschakelen

Wanneer u de oplaadhouder opent terwijl de oordopjes zich in de houder bevinden, wordt het indicatielampje geactiveerd en de oordopjes ingeschakeld.

*Opmerking: Sluit de oplaadhouder nadat u de oordopjes hebt verwijderd om de batterijduur te verlengen en te voorkomen dat er vuil in de houder terechtkomt.

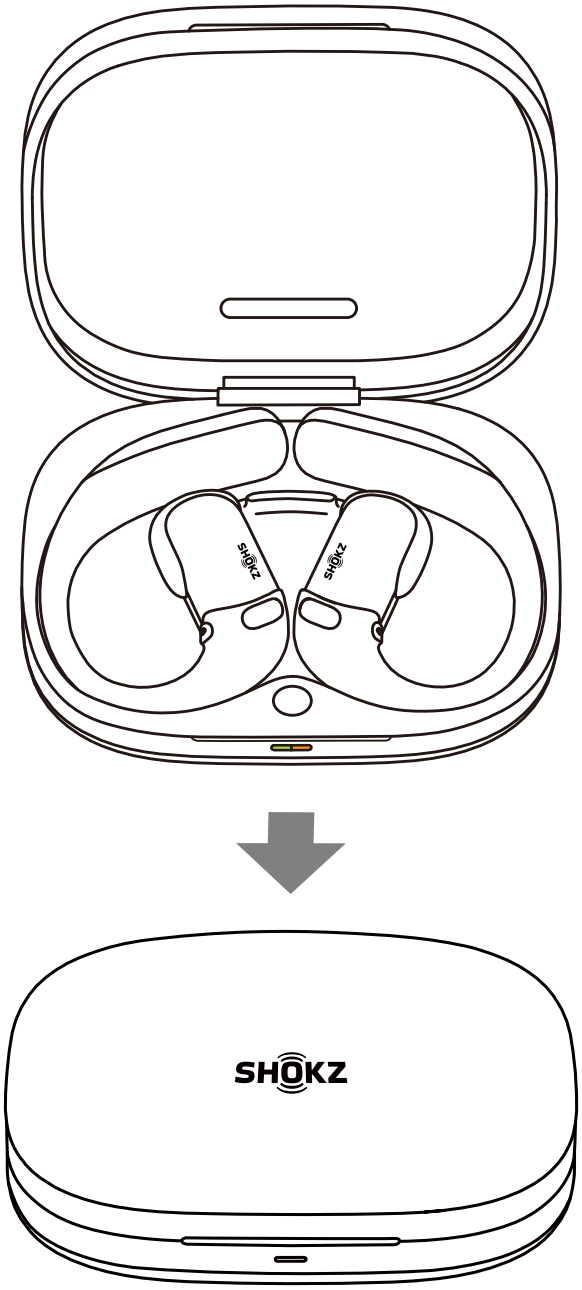

2. Uitschakelen

Wanneer de oplaadhouder is gesloten met beide oordopjes erin, worden de oordopjes automatisch uitgeschakeld.

3. Stand-bymodus

Wanneer de oordopjes zich buiten de oplaadhouder bevinden en 3 minuten lang geen verbinding hebben met een Bluetooth-apparaat, wordt de stand-bymodus geactiveerd om de batterijduur te verlengen.

De oordopjes opladen

Plaats de oordopjes in de oplaadhouder totdat ze magnetisch op hun plaats klikken. Zodra het indicatielampje gaat branden, sluit u de houder zodat het opladen kan beginnen.

*Opmerkingen:

· Het indicatielampje van de oplaadhouder geeft het batterijniveau van de oordopjes aan: groen geeft een hoog batterijniveau aan en oranje een laag batterijniveau. Als beide oordopjes zich in de houder bevinden, geeft het indicatielampje het laagste batterijniveau aan.

· Met een volledig opgeladen houder kunnen de oordopjes ongeveer 3 keer worden opgeladen.

· De oordopjes zijn in ongeveer 70 minuten volledig opgeladen, mits de oplaadhouder voldoende voeding heeft.

· Als de oordopjes helemaal leeg zijn en ze worden in een volledig opgeladen houder geplaatst, duurt het bij 25 ± 2 °C ongeveer 70 minuten om ze tot 100% op te laden. Deze tijd is gebaseerd op laboratoriumtests van Shokz; de werkelijke oplaadtijden kunnen variëren afhankelijk van de omgeving, productfeatures en gebruiksgewoonten.

Oplaadhouder

1. Opladen via de kabel

Sluit de usb-C-naar-usb-C-oplaadkabel aan op de oplaadhouder en sluit het andere uiteinde aan op een voedingsbron of een gecertificeerde wandoplader. Een indicatielampje dat continu oranje brandt geeft aan dat de houder wordt opgeladen. Een indicatielampje dat continu groen brandt geeft aan dat de houder volledig is opgeladen.

*Opmerkingen:

· Als een houder helemaal leeg is (of als een houder volledig lege oordopjes bevat), duurt het bij 25 ± 2 °C en met een compatibele oplaadkabel ongeveer 120 minuten om de houder volledig op te laden. Deze tijd is gebaseerd op laboratoriumtests van Shokz; de werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de omgeving, productfeatures en gebruiksgewoonten.

· De oplaadhouder werkt met een standaard 5 V ± 5% usb-ingang. Vermijd het gebruik van hoogspanningsvoeding, omdat deze schade kan veroorzaken. Kabels van derden kunnen de oplaadtijd verlengen.

· Zorg ervoor dat de oplaadpoort droog en vochtvrij is voordat u begint met opladen. Veeg zweet of vloeibare resten weg met een zachte, droge doek.

2. Draadloos opladen

De oplaadhouder ondersteunt Qi-gecertificeerd draadloos opladen. Volg de onderstaande stappen om de houder draadloos op te laden:

· De oplader instellen
Sluit uw Qi-gecertificeerde draadloze oplader aan op een voedingsbron en controleer of deze goed werkt.

· De oplaadhouder plaatsen
Plaats de houder in het midden van de draadloze oplader met het logo naar boven en zorg ervoor dat deze goed is uitgelijnd.

· Het indicatielampje controleren
Tijdens het opladen brandt het lampje continu oranje. Zodra het lampje groen gaat branden, is de houder volledig opgeladen.

· Verwijderen en gebruiken
Wanneer het opladen is voltooid, kunt u de houder van de oplader halen en de houder weer gewoon gebruiken.

3. Oplaadtijd

Als een oplaadhouder helemaal leeg is, duurt het bij 25 ± 2 °C en met een Qi-gecertificeerde draadloze oplader ongeveer 180 minuten om de houder volledig op te laden.

EXTRA FUNCTIES

Ruisonderdrukking



Wanneer u de functie inschakelt, hoort u twee tonen; laat de knop los na de eerste toon.

Voor ruisonderdrukking moeten beide oordopjes worden gedragen. De functie is niet beschikbaar als u slechts één oordopje gebruikt.

Ruisonderdrukking

Pas de niveaus voor ruisonderdrukking aan in de Shokz-app.



Multipoint koppelen

Zorg ervoor dat de Shokz App en de firmware van uw oordopjes zijn bijgewerkt naar de laatste versie. Schakel Bluetooth in op beide apparaten.

1. Verbind uw oordopjes met uw telefoon en selecteer 'Multipoint koppelen' in de Shokz App.



2. Bevestig in het pop-upvenster dat u Multipoint koppelen wilt inschakelen.

3. Tik op 'Verbinden met het tweede apparaat' en volg de instructies om het te koppelen.




4. Zodra u verbinding hebt gemaakt, kunt u de Blue-tooth-verbindingen van beide apparaten beheren in de Shokz App."

OPTIMIZED FOR

Dolby Atmos

Deze functie is 'Optimized for Dolby Atmos' en levert meeslepend, multidimensionaal geluid. Deze functie kan worden geactiveerd via de Shokz App.

Automatisch verbinden

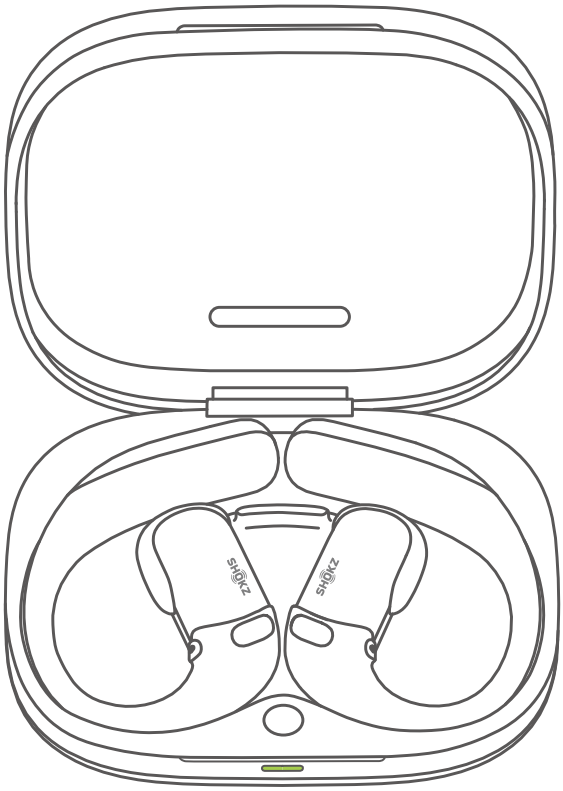

1. Wanneer de oordopjes zijn ingeschakeld, proberen ze autom atisch verbinding te maken met het laatst gekoppelde appa raat. Een pieptoon geeft aan dat de verbinding tot stand is gebracht.


2. Als de verbinding met de oordopjes wordt verbroken omdat ze buiten het bereik zijn, maken ze automatisch opnieuw verbinding wanneer ze binnen 3 minuten weer binnen het bereik zijn. Een pieptoon geeft aan dat de verbinding is her steld.

3. Als het langer dan 3 minuten duurt voordat de oordopjes weer binnen het bereik zijn, drukt u op een van de fysieke knoppen om de verbinding met het laatst gekoppelde apparaat te herstellen.

4. Als Multipoint koppelen is ingeschakeld, kunt u de oordopjes opnieuw verbinden met beide apparaten door op een van de fysieke knoppen te drukken.

*Opmerking: Zorg ervoor dat gekoppelde apparaten zich binnen het bereik van 10 meter bevinden, zijn ingeschakeld en dat Bluetooth is ingeschakeld.

Vind mijn oordopjes

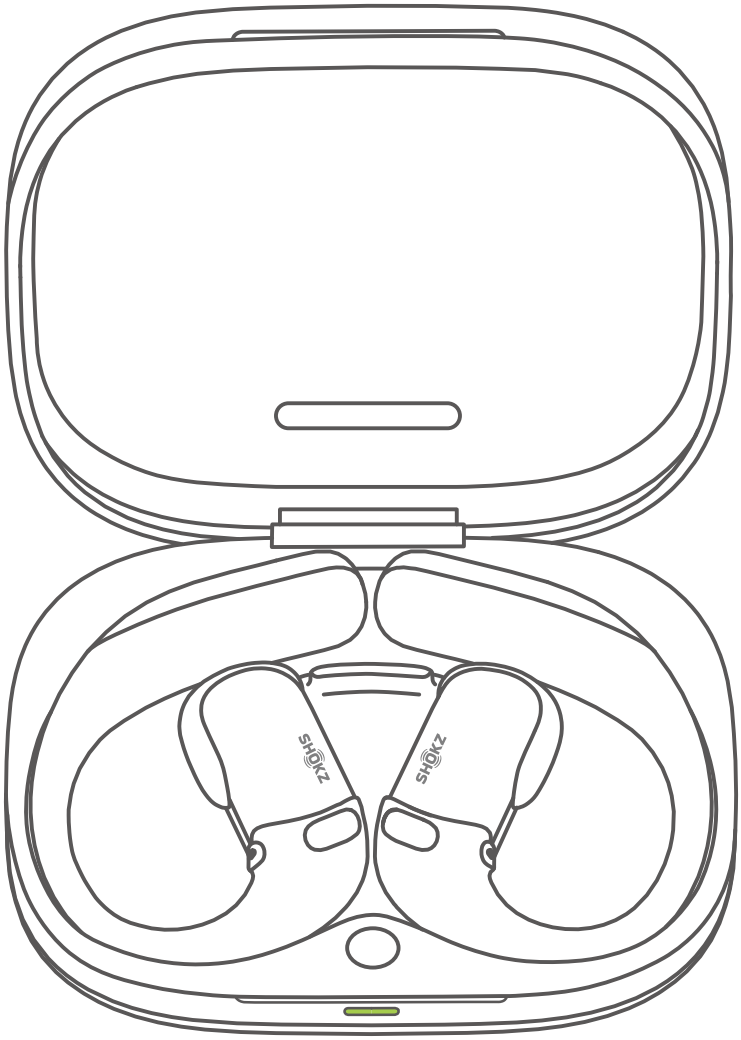


1. Zorg ervoor dat uw oordopjes zijn verbonden met uw telefoon. Open de Shokz App en selecteer 'Vind mijn oor dopjes'.

2. Kies in de lijst het oordopje dat u wilt vinden.

3. Selecteer 'Linkeroordopje pingen' of 'Rechteroordopje pingen'. Het geselecteerde oordopje laat een hard geluid horen zodat u het gemakkelijker kunt vinden.

Resetten

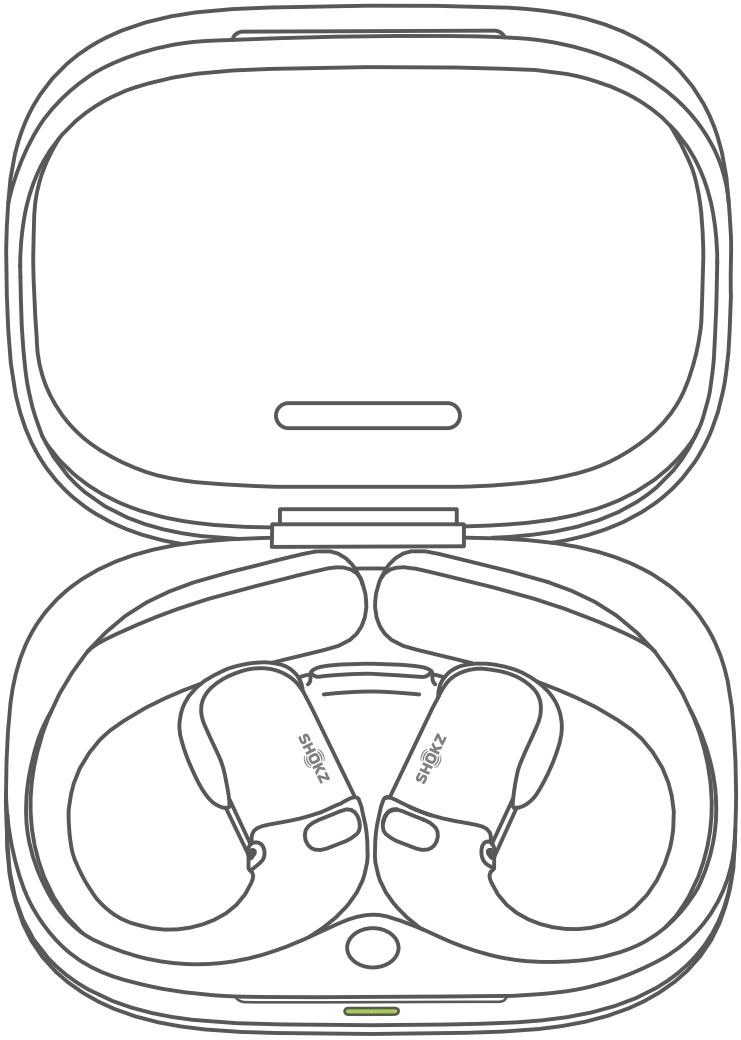

Als u de oordopjes reset, worden alle gekoppelde apparaten gewist en worden de standaardinstellingen hersteld.

1. Plaats beide oordopjes in de oplaadhouder.

2. Houd de knop op de oplaadhouder 15 seconden ingedrukt. Het lampje knippert 5 seconden oranje en gaat vervolgens uit om aan te geven dat de reset is voltooid. Vervolgens knippert het lampje oranje en groen om aan te geven dat de oordopjes zich in de koppelmodus bevinden.

ONDERHOUD

Onderhoud

1. Oordopjes

· Gebruik een zachte, schone, droge doek om de oordopjes schoon te vegen.

· Maak het gaas van de oordopjes schoon door met een droog wattenstaafje het vuil of oorsmeer voorzichtig weg te poetsen en veeg het daarna verder schoon met een zachte doek.

*Opmerking:

· Zorg dat de oordopjes zijn uitgeschakeld en van alle apparaten zijn losgekoppeld voordat u ze gaat reinigen.

· Was de oordopjes niet met water en gebruik geen ultrasone reiniging.

· Voorkom dat er vloeistof in de openingen van de oordopjes komt.

· Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, chemicaliën met een hoge concentratie, alcohol of aceton, omdat deze schade, vervorming of verkleuring kunnen veroorzaken.

· Gebruik geen scherpe of schurende voorwerpen.

2. Oplaadhouder

· Gebruik een zachte, schone, droge doek om de buitenkant van de oplaadhouder schoon te vegen.

· Gebruik een schone, droge, zachte borstel om vuil van de oplaadinterface te verwijderen.

· Veeg het contactoppervlak voor het opladen in de oplaadhouder voorzichtig schoon met een schoon, droog wattenstaafje.

*Opmerking:

· Zorg dat de oplaadhouder is uitgeschakeld en van alle apparaten is losgekoppeld voordat u de houder gaat reinigen.

· Gebruik geen schurende materialen om de oplaadhouder te reinigen.

IP-classificatie

De oordopjes van dit product zijn getest onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden en zijn stof-, zweet- en waterbestendig op IP55-niveau volgens de IEC 60529-norm.



*Opmerking:

· De IP55 stof-, zweet- en waterbestendigheid geldt alleen voor de oordopjes en niet voor de oplaadhouder.

· De stof-, zweet- en waterbestendigheid kan afnemen bij regelmatig gebruik.

· Dompel het product niet onder in water en vermijd langdurige blootstelling aan vocht.


· Gebruik het product niet tijdens activiteiten zoals zwemmen, waterskiën, surfen of andere watersporten.

· Als het product wordt blootgesteld aan water, veeg dan de oordopjes en accessoires onmiddellijk droog en laat ze vervolgens aan de lucht drogen in een koele, geventileerde ruimte. Gebruik of laad het product niet op totdat alles volledig droog is.

AFTERSALES-SERVICE

Locatie van serienummer

Het serienummer van het product staat op het barcodelabel van de verpakking en op de garantiekaart. Het serienummer is ook te vinden naast de oplaadpoort op de oplaadhouder.

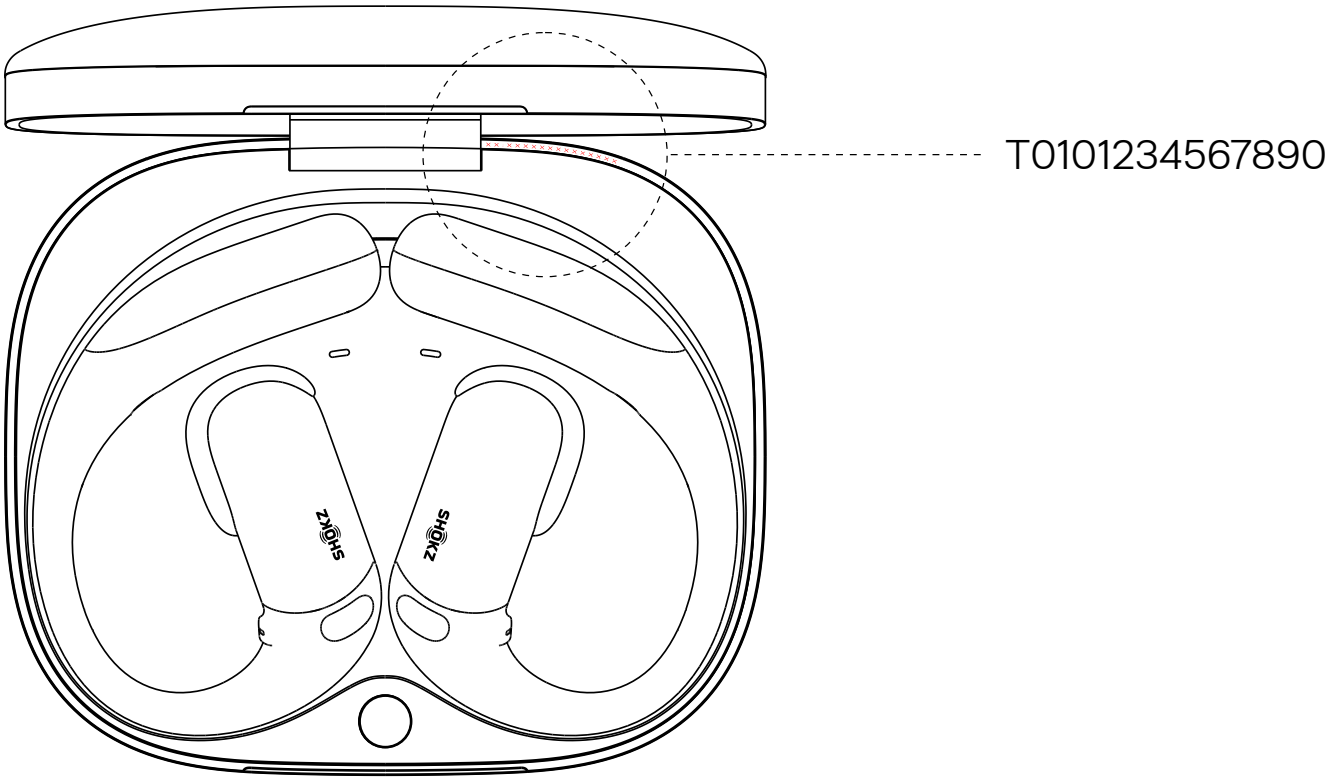

Garantie

Uw oordopjes vallen onder een beperkte garantie. Bezoek onze website op https://nl.shokz.com/pages/warranty-policy voor volledige informatie over de garantie.


SHOKZ